### 修理・お取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店:販売店 〒

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口

修理を依頼する前に**「故障かな?と思ったら」**(P.57~62) をご確認ください。 お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



### **商品のお問い合わせは**

TOTO(株) お客様相談室へ

TEL 300 0120-03-1010 FAX 555 0120-09-1010

受付時間 9:00 ~ 17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHS からのご利用は……093-951-2526 (有料) へ



TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL **20** 0120-1010-05

FAX 555 0120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話 (PHS は除く) からのご利用は…… 20570-05-1010 (有料) へ



# 交換部品・別売品の

修理のご用命は

TOTO メンテナンス(株) TOTO パーツセンターへ

TEL 00 0120-8282-55 FAX 50 0120-8272-99

長年ご使用のウォシュレットの点検を!

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日10:00~18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHS からのご利用は……093-952-8682 (有料) へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

#### 愛情点検

## こんな症状は

ありませんか?

- ●水漏れする(配管接続部、ウォシュレット本体) ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている 事常な音やこげ臭いにおいがする
- ●電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い ◆その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、コンセント から電源プラグを抜き、止水栓を閉め て、必ずTOTOメンテナンス(株) 修 理受付センターにご相談ください。

※異常・故障状態のままのご使用 は、火災、感電、室内浸水の原 因になります。





この印刷用版下データは、重度障がい者 多数雇用企業 サンアクア TOTO (株)で 「TOTOグルーブ」は障がい者雇用の 排進に努力しております。

この QR コードはメーカー管理用です。 こちらからはご愛用者登録はできません。

# TOTO 株式会社

2012.11.2 D08623R

# TOTO

ウォシュレット。

保証書付

有料で延長保証できます。

申込期間:ご使用開始日から1年間

63ページ

# ◆ネオレスト ハイブリッドシリーズ AH・RH

**◆アプリコット** 

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。








日本マニュアルコンテスト2012 操作マニュアル第一部門 「部門優秀賞」「安全賞」受賞作品 で使用の機種名・品番を ご確認ください。

機種名・品番を 便ふた裏に記載しています。

# お使いの機種によって使える機能が異なります。

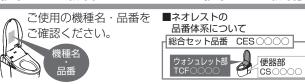

リモコン上側に「流す」ボタンがある 機種です。
例: 大·小·eco 小
E BUD E

				ネオー	ノスト			アプリ	コット				
		機種	AH2W	AH1	AHW*1	DI 10	F3W	F3	F2	F1			
			RH2W	RH1	RHW*1	RHO	F3AW	F3A	F2A	FIA			
		品番	CES(TCF) 9896型	CES(TCF) 9786型	CES(TCF) 9886型		TCF	TCF	TCF	TCF			
档	能		CES(TCF) 9876型	CES(TCF) 9766型	CES(TCF) 9866型	CES(TCF) 9756型	4831 型	TCF 4731 型	TCF 4721 型	TCF 4711 型	参照ページ		
		おしり洗浄	30/0至	3700至	3000至						` _		
	NII -	おしりソフト洗浄											
	洗う	ビデ洗浄	İ										
		ワイドビデ洗浄		_							l <u>.</u> .		
基本		洗浄位置調節	•	•		•	•		•	•	14.15		
基本機能	洗いかた	水勢調節	İ										
能	を変える	ムーブ洗浄	1										
		マッサージ洗浄	1										
	かわかす	温風乾燥	•	•	•	•			•	_	14		
	温度を変える	温度調節	•	•	•	•	•	•	•	•	22.23		
ŧ	 きれい除菌水で	ノズルきれい											
機い能け	せいけつに保つ	便器きれい	•	•				•		•	18.19		
能しつ	においをとる	脱臭											
				_			_						
		リモコン便器洗浄		•									
	水を流す						_	_	_	15	15		
		オート便器洗浄				●*2	•	•	●*2		20.21		
		リモコン便座・便ふた開閉									1		
	開閉する	オートふた開閉	•			_			_	_			
便	光で演出する	やわらかライト	1								20.21		
便利機能	(不) (1) (1)	瞬間暖房便座	•	_	•	_		_	_	_	20.21		
能	便座を温める	暖房便座	-	•	-		_			•	_		
		室内暖房											
	暖房する	タイマー室内暖房	•	_	_	• -		_	_	_	_	_	24.25
		冷込防止											
		タイマー節電	•	•	•	•	•	•	•	•			
	節電する	おまかせ節電	_	•	_	•	_		•	•	26.27		
		スーパーおまかせ節電	•	•	•	•		•	•	•	1		
		便器そうじ									31		
		お掃除リフト					_		_	_	32		
お手	入れする	ウォシュレット本体 ワンタッチ着脱		_	-	_	•	•	•	•	33		
		便ふた着脱									34.35		
		ノズルそうじ		•							37		
		抗菌									66		

- ※ 1 レストルームドレッサーシステムシリーズ専用品
- ※2男子小用時はオート便器洗浄しません。 ※3ビルトイン室内暖房付のみ



### 自動でせいけつ機能がはたらきます。 (詳しくは P.18・19)

### 近づく

- ・便器の汚れを付きにく ・きれい除菌水でノズル ・便器をせいけつに保つた くするために、便器に を洗浄します。 ミストをかけます。 ・脱臭が作動します。

### 立ちあがる

- (ノズルが出て戻る)
  - めに、便器にきれい除菌 水のミストをかけます。

離れる

## もくじ

安全上のご注意4 使用上のお願い 8 各部のなまえ 9 準備 12	
基本の使いかた 14 自動でできること(せいけつ) 18 脱臭 ノズルきれい 便器きれい 便器内 LED きれいサイン 自動でできること(便利機能) 20 オート便器洗浄 オートふた開閉 やわらかライト 瞬間暖房便座 温度調節 22 室内暖房 24 節電機能 26	
電源プラグ 30 ウォシュレット本体・ 便器部 31 本体のすき間 32 給水フィルター付水抜栓 36 脱臭フィルター・ノズル 38 室内暖房フィルター 39	
設定を変える	

# 安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。



注意 傷害や物的損害が発生する 可能性がある内容です。

してはいけない 禁止の内容です。

必ず実行していただく 強制の内容です。

# ⚠警告




故障したままで **赴いつづけない** 


### ■故障したときは、



電源プラグを抜き、 止水栓を閉める



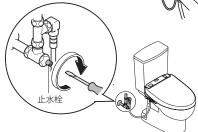

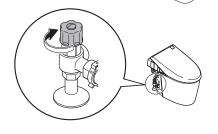

### ●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、 発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、 便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると 火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原 因になります。

### ■設置するときは…



●車輌や船舶などの移動体に設置し

(火災、感電、ショート、故障や、便座、 便ふた、ウォシュレット本体などがは ずれて落下することによるけがの原因)

### ■お使いのときは…



- ●飲用可能な水以外は使わない (故障や皮膚の炎症などの原因)
- ●温風吹出口は、指や物を入れたり 衣服でふさいだりしない∗⁵ (感電、故障ややけどの原因)

### ■お使いのときや お手入れ、点検のときは…



●ウォシュレット本体や電源プラグ に、水やお湯、洗剤をかけない (火災や感電、発熱、ショート、製品 の割れによるけがや室内浸水の原因)

### ■お手入れや点検のときは…



●逆流防止装置(バキュームブレー カー、0 リング) は、定期点検す

(水が逆流し、人体に影響をおよぼす

⇒アフターサービス「定期点検のおす すめ I (P.63)

火災、感電、 発熱、ショートを 防ぐために

### ■電源コード、電源プラグ、 便座コード\* などは…



- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●雷が発生しているときは、触れない
- ●破損するようなことをしない
  - 引っ張る、ねじる、無理に曲げる、 傷をつける、加工する、 加熱する、重いものを 載せる、束ねる、挟み 込む、など



- ●コンセントや配線器具の 定格を超えて使わない
  - たこ足配線など



- ●指定の電源(交流 100V) 以外で 使わない
- ●給水ホースと電源プラグ・コンセ ントを接触させない

(結露などによる、火災や感電の原因)



- ●電源プラグの刃などについたほこ りは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわい た布でふいてください。
- ●根元まで差し込む
- ●抜くときは、電源プラグ 本体を持つ
  - コードを引っ張ると、 プラグやコードが傷み ます。
- ●コンセントに差し込 む際、電源プラグに アース線を挟み込ま ないようにする



- ■設置するときは…
- ●浴室など、湿気の多い場所に設置し ない
- ●アース (D 種接地) 工事は、必ずする (故障・漏電時の感電の原因)
  - 工事は、お近くの工事店に依頼して ください。
- ■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…
- ●分解や修理、改造はしない
- ■お手入れや点検のときは… (ウォシュレット本体を取りはずすときなど\*\*)
  - ●必ず電源プラグをコンセントから 抜く (感電や故障の原因)

- ※1 便座着脱機能がある場合のみ
- ※2 ネオレスト、ウォシュレット一体形便器の場合
- ※3 ビルトインリモコンのみ
- ※4 サウンドリモコンのみ
- ※5 温風乾燥機能がある場合のみ
- ※6 ネオレスト、ウォシュレット一体形便器以外の場合
- ※7 室内暖房機能の温風吹出口がウォシュレット本体側面 にある場合のみ
- ※8 結露防止カバーがある場合のみ
- ※9 オート便器洗浄機能がある場合のみ

# 安全上のご注意(つづき)

# ⚠警告



### 低温やけどを 防ぐために

### ■お使いのときは…



- ●低温やけどに注意する
- 長時間座るときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
- 次のようなかたが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」、乾燥の温度\*5を「低」にしてください。[自分で温度調節できないかた]お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の不自由なかた

[眠り込むおそれのあるかた] かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深 酒、疲労の激しいかたなど



### 事故を 防ぐために

### ■お使いのときは…



- ●微弱な信号を出す電子機器・医療機器を近くで使わない\*3\*4 (誤作動などによる事故の原因)
  - 機器のメーカーや販売業者に確認してください。



### 火災を 防ぐために

### ■お使いのときは…



●たばこなど、火気類を近づけない

# 



水漏れや 室内浸水を 防ぐために

### ■水漏れが発生したときは…




●止水栓を閉める

### ■お使いのときは…



- ●給水ホースを曲げない、 つぶさない、カッターなどで傷つ けない
- ●汚物・トイレットペーパー以外の ものや、大量のトイレットペーパー を流さない\*\*2

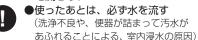

- ●便器が詰まったときは、電源プラ グを抜き、詰まりをとる (オート便器洗浄\*\*)がはたらくと、汚
- 水のあふれによる室内浸水の原因)
- 市販の吸引器(ラバーカップなど) を使ってください。
- ●便器やタンク、給水管や止水栓の 結露は、かわいた布でふき取る (結露水が、床にシミを作ったり、腐 らせたりするおそれ)
  - トイレの換気を行うと、結露しにく くなります。
- ●結露防止カバーは、取りはずさない\*\*(結露水が、床をぬらすおそれ)

#### ■お手入れのときは…



- ●止水栓を開けたまま、給水フィルターや給水フィルター付水抜栓をはずさない
- (水が噴き出す原因)

●給水フィルターや給水フィルター 付水抜栓を取りはずした場合は、 確実に締める

### ■極端に寒いときは…



- ●凍結による破損の予防をする (凍結すると、ウォシュレット本体内 部や給水配管が破損し、水漏れの原因)
- 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

### けがを 防ぐために

### ■お使いのときは…



- ●便座・便ふたを持って製品を持ち 上げない\*6
- (ウォシュレット本体がはずれて落下 するおそれ)
- ●破損部はさわらない※2
- ●お掃除リフト用レバーを操作する ときは、ウォシュレット本体と便 器のすき間に指を入れない\*\*<sup>2</sup> ウォシュレット本体が上がった状 態で使用しない\*\*<sup>2</sup>
- ●ウォシュレット本体がガタついた 状態で使用しない (ウォシュレット本体がはずれて落下 するおそれ)
- - ●座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、便座の固定部を専用部品に取り替える(有料)\*\*

    → TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへ
  - ●ウォシュレット本体は、ベースプレートに「カチッ」と音がするまで確実に押し込む\*<sup>6</sup>
    - 軽く手前に引っ張って製品がはずれないことを確認してください。 (ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

### 次のことにもご注意ください

### ■お使いのときは…



- ●強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
  - (割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)
- ●便器の中に熱湯を注がない\*2 (便器が破損して、けがや室内浸水の原因)
- ●手洗いボウル (手洗い付の場合)の中に、 洗剤や薬品類は流さない (手洗いボウル (手洗い付の場合) や製品内 部を傷め、割れてけがや水漏れの原因)

### ■お手入れのときは…



- ●プラスチック部分(ウォシュレット本体などや)給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
  - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
  - (故障やプラスチックを傷め、割れてけが や、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

### ■長時間使わないときは…



- ●安全のため、電源プラグを抜く
  - 再使用時は、一度通水してから使ってください。
  - (火災や発熱、腐敗した水による皮膚の 炎症の原因)

### ■床や壁の汚損を防ぐために



- ●床に落ちた小便などは、よくしぼった ぞうきんでふき取る\*\*²
- ■設置するときは…



- ●室内暖房吹出口から 15cm 以上空間を 確保する\*\*7
- (温風による壁面の変色などの原因)

- (1) 便座着脱機能がある場合のみ
- ※2 ネオレスト、ウォシュレット一体形便器の場合
- ※3 ビルトインリモコンのみ
- ※4 サウンドリモコンのみ
- ※5 温風乾燥機能がある場合のみ

- ※6 ネオレスト、ウォシュレット一体形便器以外の場合
- ※7 室内暖房機能の温風吹出口がウォシュレット本体側面 にある場合のみ
- ※8 結露防止カバーがある場合のみ
- ※9 オート便器洗浄機能がある場合のみ

# 使用上のお願い

### ■誤作動などを防ぐために

●人体検知センサー、リモコン送信部・受信部をふさ がない

### <人体検知センサーについて> -


人体検知センサーは2種類あります。

- ◆ 人体検知センサー A は熱の変化を検知するものです。 ・ 夏場など室温が 30℃を超えると検知しにくい場合 があります。
- 太陽光が直接センサー部に当たったり、トイレ室内 に暖房機器があると熱でセンサーが誤検知し、オー トふた開閉などの機能が自動で作動する場合があり
- トイレのドアが開いている場合にトイレの前や横を 通過する人を検知する場合があります。
- 人体検知センサー B は人が便器の前に立っているこ とを検知するものです。
- 人体検知センサー B からは図のように赤外線が出て います。この赤外線の方向線上に人がくると検知し
- ※ 小さなお子様などが使用される場合は、センサー が検知しにくいことがあります。



### - <着座スイッチについて> -

● 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。 (着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)

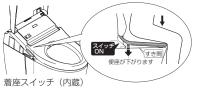

●便座に深く座らないと着座スイッチが入らな い場合があります。



### お知らせ

- 体重の軽いお子様が使用されるときは、着座 スイッチが入りにくい場合があります。
- 便座が上下する構造のため、便座クッション と便器の間にすき間を設けています。

# 各部のなまえアプリコット

### ■傷つきや破損を防ぐために

●ウォシュレット本体、リモコン、ビルトイン室内暖 房などプラスチック部分は、水でぬらしたやわら かい布で水ぶきする



●便ふたに寄りかからない


### ■故障を防ぐために

- ●落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- ●便座・便ふたカバーは 取り付けできません。 (人体検知センサーや 着座スイッチが正常に 検知しなくなる原因)



- ●ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない (故障や、ピンク・茶色などのしみの原因)
- ●リモコンの操作面に強い力を加えない
- ●トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に 洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
  - 便器に残った洗剤はふき取ってください。 (洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入 ることによる、故障の原因)
- ●便ふたをはずしたまま使用しない 便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途 スペーサーが必要です。ご購入は TOTO メンテ ナンス(株) TOTO パーツセンターへご連絡く ださい。(裏表紙)
- ●直射日光を当てない (変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不 良、温度変化によるウォシュレットの誤作動の原因)
- ●ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う (ラジオに雑音が入る原因)
- ●幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用 後取りはずす (取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)
- ●室内暖房吹出口をふさがない (故障や変色の原因)
- ●ビルトイン室内暖房のフィルターをふさがない、 またはずして使わない


水まわり用車いすをご使用の方へ 設定の変更が必要です。 ⇒ お問い合わせは TOTO (株) お客様相談室へ

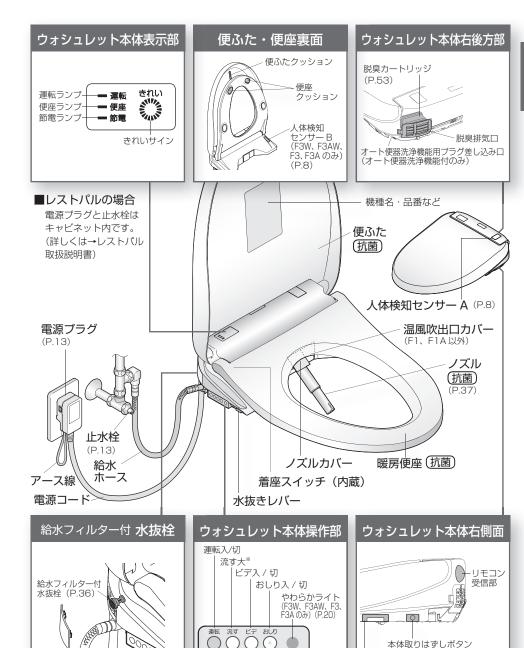

\*オート便器洗浄機能付のみ使えます。

脱臭フィルター(P.37)

# 各部のなまえ ネオレスト AH/RH

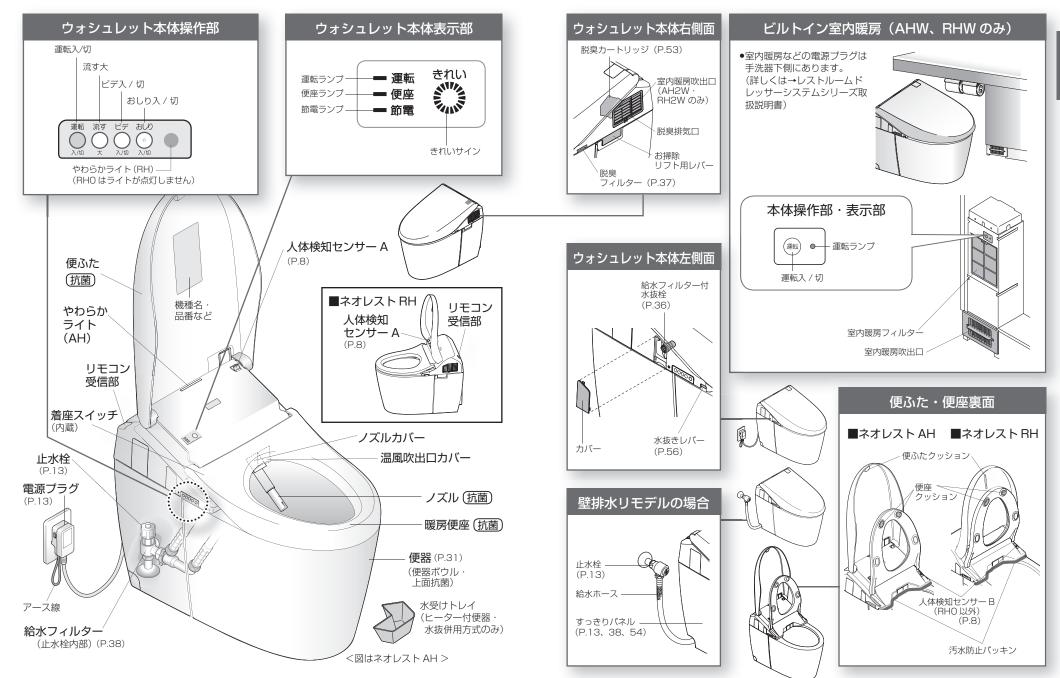

## 初めてお使いになるとき




メニュー / 戻るボタン


※機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

### 1. 電池を入れる

リモコンをハンガーからはずす

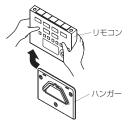

電池カバーを開き、 単3乾電池を2個入れる

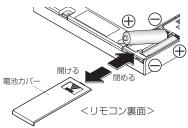

リモコンをハンガーに 取り付ける

- ■乾電池について
- ●乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。乾電池 の破裂や液漏れを防ぐために次のことをお守りくだ
- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する • リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく
- 充電式の電池は使用しない

### リモコンに貼る点字シールを 無料で準備しています。

ご希望のかたは、TOTO ホームページ 「カタログ請求」よりご請求ください。 〈TOTO ホームページ〉http://www.toto.co.jp/ インターネット環境がない場合は TOTO(株)お客様相談室へご相談ください。 (カタログ No.1529)

### 2. 時刻を合わせる

押す

メニュー	1/6
1. お手入れ	
2. 節電	
♦ で選ぶ⇒[決定]押す	ţ

彙で「時刻設定」を 選び(津)押す



**◆**▶ で時計を 合わせる

• 長押しすると、速くすすむ



・設定中約60秒以上何もしないと、 初期画面に戻る→手順1からやり直す

(シネ症) 押す


現在時刻

を設定しました

(戻るとき→ ( ) )

### 3. 電源を入れる

電源プラグを差し込む

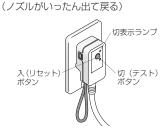

切表示ランプの「消灯」を 確認する


点灯しているときは、「入(リセット)」 ボタンを押すと消灯する

ウォシュレット本体表示部の 運転ランプの「点灯」を 確認する

> 点灯していないときは、「運転入/切」を 押すと点灯する

<アプリコットのみ>

運転ランプが点滅している場合は、ウォシュ レット本体がきちんと取りつけられていません →再度取りつけてください。(P.33)

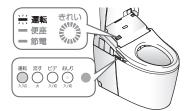

■ビルトイン室内暖房の場合

①室内暖房の電源 プラグ(手洗器 下側)をコンセ ントに差し込む



②室内暖房の運転ランプを確認する


運転ランプが点灯していないときは、 室内暖房の「運転入/切」を押す

## 4. 止水栓を開ける


■ネオレストの場合

すっきりパネルを 取りはずす


止水栓を全開にする <床給水の場合>

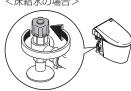

<壁給水の場合>

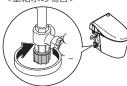

<壁排水リモデルの場合>

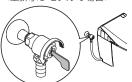

便器上面

すっきりパネルを 取り付ける

すっきりパネルは、 便器上面と便器側面 にあわせてすき間が ないように取り付ける



■アプリコットの場合


止水栓を全開にする




15

# 基本の使いかた


リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

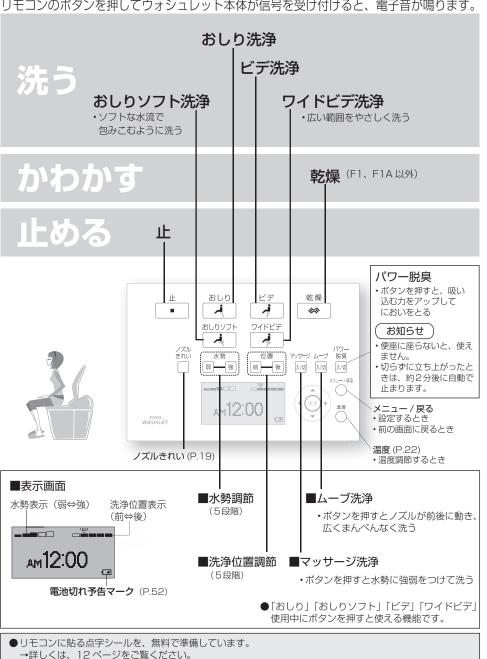

リモコンで便器洗浄や 便ふた・便座の開閉をするとき

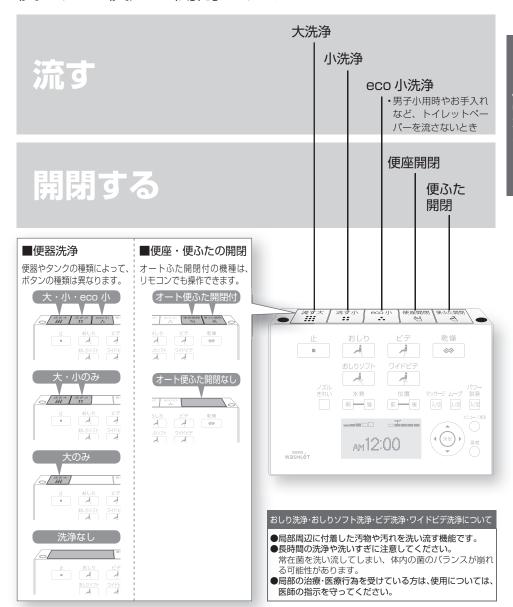

# 基本の使いかたメニュー画面について

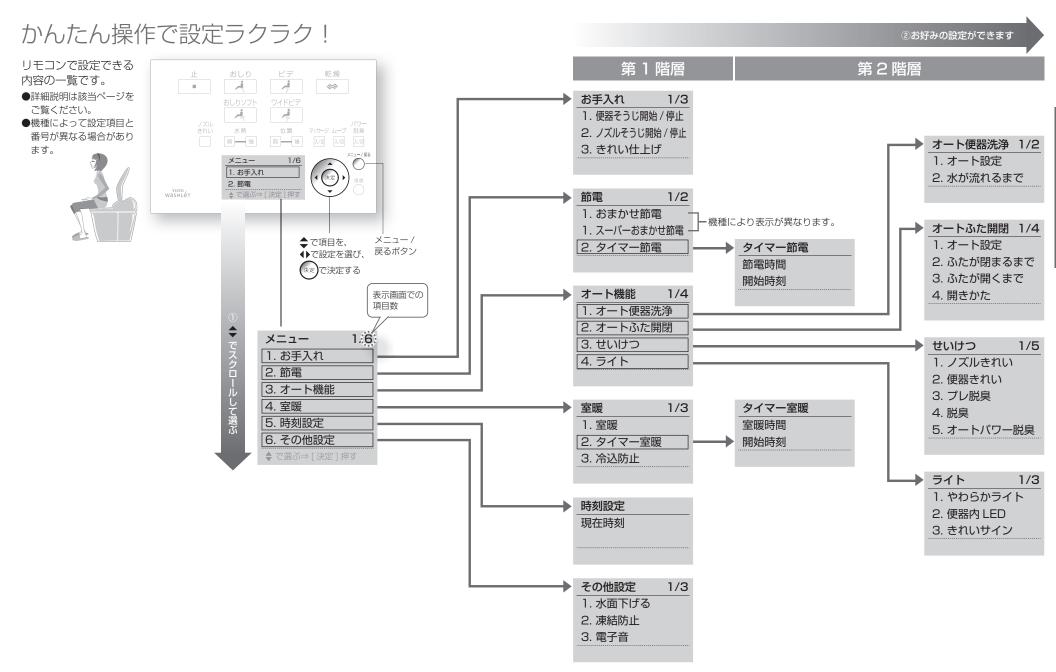

# 自動でできること

せいけつ


ふだんは自動できれい除菌水\*を使って ノズルと便器をきれいにします。









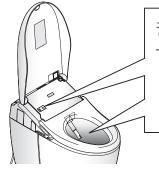

サポート

### ■きれいサイン くと光でお知らせ

■便器内 LED

リモコンのボタンを押して きれい除菌水を使うこともできます

(きれい除菌水でノズルを洗浄します。)

「きれい」機能がはたら 便器きれい・ノズルきれ い中に、光ってお知らせ





■お好みの 設定に 変えるには

### 自動で脱臭



標準の 脱臭 開始



オートパワー脱臭開始 (約10秒後)

→約2分後に自動で止まる

■お知らせ

- プレ脱臭の入/切 標準の脱臭の入/切 オートパワー脱臭
- の入/切 (→ P.46)

きれい除菌水\*で ノズルを自動洗浄 ノズルきれい

きれい除菌水\*で

便器きれい

便器を清潔に



ノズルを自動洗浄

アフターミスト

(ノズルの自動洗浄後)

→便器内にきれい除菌

水\*のミストをかける

- (約25秒後) →ノズルが出て、ノズル の根元からきれい除 菌水\*が出る (洗浄機能を使ったと きのみ)
- ・洗浄機能を使用しない時間が約8時間 になると、自動でノズル洗浄します。 (ノズルカバー付近から水が出ます。)

便座が開いているときは、プレミスト、 アフターミストは出ません。

アフターミスト終了後、約90秒間はプ

・洗浄機能を使用しない時間が約8時間 になると、自動で便器内にミストが出ます。

レミストしません。

• ノズルきれいの 入/切 (→ P.46)

便器きれいの

・便器内 LED の

入/切

(→ P.48)

入/切

(→ P.46)

きれい 押す

便器の場合

- ノズルの場合 -

◆で「お手入れ」を

を選び(乗車)押す

(便器内にきれい除菌水 ミストが出ます。)

### お知らせ

ノズルが出ているときや便座に座って いるときは使えません。

### 便器内 LED



プレミスト

→便器内にミストを かけて、汚れを

付きにくくする



(ノズルきれい中、アフターミスト中に点灯)



**★**きれい MINE (サイクル点灯)

•「ノズルきれい」「便器きれい」「オート パワー脱臭」がはたらいている間、点灯 またはサイクル点灯します。 (便座に座ったときのみ)

• きれいサインの 入 / 切  $(\rightarrow P.48)$ 

きれいサイン



※きれい除菌水とは
水道水中の塩化物イオンから生成した次亜塩素酸を含む水で、食材や食器、ほ乳瓶など の洗浄、消毒などに幅広く活用されています。

- 井戸水では十分な効果が得られないことがあります。(塩化物イオンが少ないため)
- 「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- 使用環境や条件により、効果や持続時間が異なります。

### 付いてしまった汚れは…

- ■使用状況により汚れが気になる ときは、ノズルを出してお手入 れできます。
  - ●ノズルのお手入れ(P.37)
- ■水を流しながら便器をおそうじ できます。(ネオレストのみ)
  - ●便器のお手入れ (P.31)

# 自動でできること

### 便利機能

便ふたの自動開閉など、 多彩な自動機能が 搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。









便座から 立ち上がる



便器から

# 離れる



■お好みの 設定に 変えるには

自動で水を流す オート 便器洗浄<sup>※ 1</sup>

立って小





水が流れる\*2 (便器から約 30cm 以上 離れてから約3秒後に 「小洗浄」または「eco 小洗浄 | する) \*3

- •次の場合はオート便器洗浄しません。 →便器洗浄後の約60秒間 (リモコンで洗浄する) 便座に座った時間が約6秒以下のとき※2 男子小用で便器の前に立った時間が 約6秒以下のとき
- ・便座に座った時間で洗浄が切り替ります。 約6~30秒:「小」洗浄\*3 約30秒以上:「大」洗浄

■お知らせ

• タンク給水中(ウォシュレット本体表示 部のランプ点滅中)は、リモコンでも水 が流れない場合があります。

室温が約30℃以上になると、センサー

・オート設定の入/切 水が流れるまでの時間 (5秒/10秒/15秒)

(→ P.42)

便ふたを自動で開く オートふた 開閉※4



便ふたが


開く



便ふたが閉まる (約90秒後)





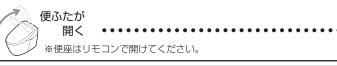



便ふた・便座が 閉まる (約30cm以上離れて、 約90秒後)

- が検知せず便ふたが開かないときがあり ます。(リモコンで開閉する) 便ふたをリモコンや手で閉じると、 約15秒間自動で開きません。 (リモコンで開閉する)
- 便座に座らなかったとき、便座に座る時 間や便器の前に立つ時間が短いときは、 自動で閉まるまで約5分かかります。
- オート設定の入/切 ・ 開くまでの時間
- (15秒/30秒/90秒) 閉まるまでの時間 (25秒/90秒)
- 便ふたのみ、また は便座と便ふたの 両方を自動で開く (→ P.44)

やわらかな光で トイレ室内を演出 やわらかライト<sup>※4</sup>












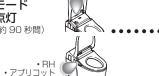

 AH モード 点灯 (約5秒後に消灯)



・やわらかライトの 入/切 (→ P.48)

瞬間暖房便座<sup>※ 5</sup>



約6秒で 便座が 温まる (約26℃)



設定温度 まで温まる(約28~約36℃)



便座ヒーターが切れる (待機温度(約22℃)に 戻ります。)


便座に座るまでの時間が短いときは、 温まっていない場合があります。

- ※1 F3W·F3·F2·F1 では使用できません。
- ※2 RHO·F2A·F1Aでは、男子小用時はオート便器洗浄しません。
- ※3 便器の種類によっては「大洗浄」します。
- ※4 RHO·F2·F2A·F1·F1A では使用できません。
- ※5 AH1・RH1・RHO・F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A では使用できません。

# 温度調節

## 温水/便座/乾燥/室暖

温度レベルと、「切」の設定ができます。

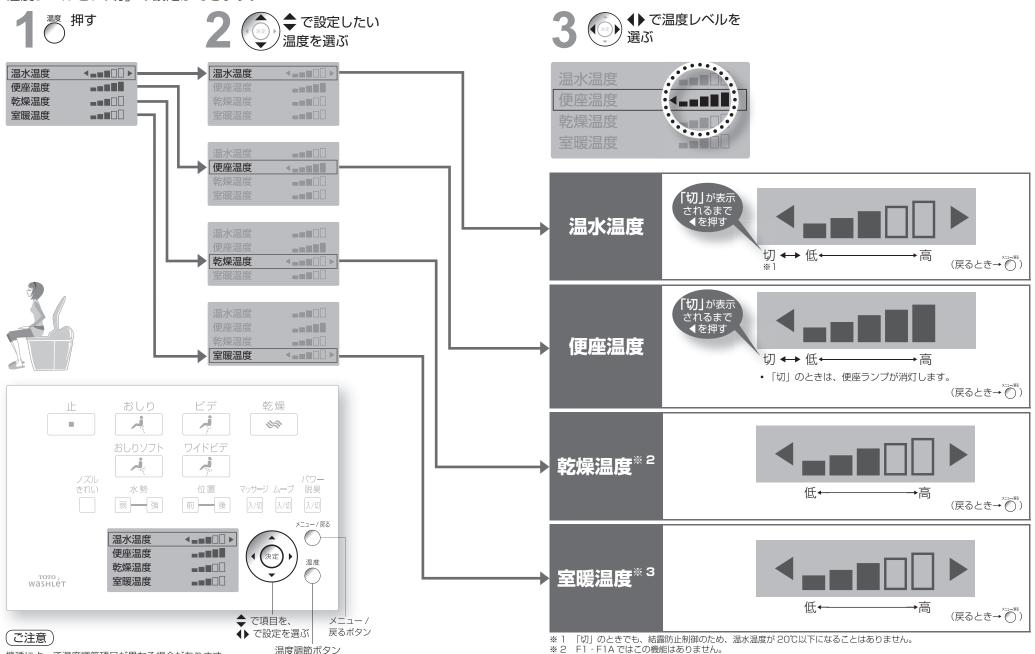

22


機種によって温度調節項目が異なる場合があります。

※3 AH1·RH1·RH0·F3W·F3AW·F3·F3A·F2·F2A·F1·F1Aではこの機能はありません。

# 室内暖房 (AH2W·AHW·RH2W·RHW)


室温+約10 $^{\circ}$ (ビルトイン室内暖房のときは+約15 $^{\circ}$ )で、トイレ内を暖めます。

(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境 条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあり ます)

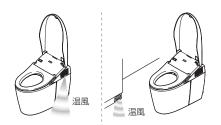

● AH2W・RH2W のとき ●ビルトイン室内暖房のとき

種類	内容
室暖の入/切	リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記) ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限25℃)以上のときは、約20秒間(ビルトイン室内暖房のときは約70秒間)風が出て、自動で止まります。
タイマー 室暖	あらかじめ暖房したい時間を設定 すると、毎日その時間に自動でトイ レ室内を暖めます。
冷込防止	「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。 ●室温が約7~10℃(当社試験条件)になると、停止します。

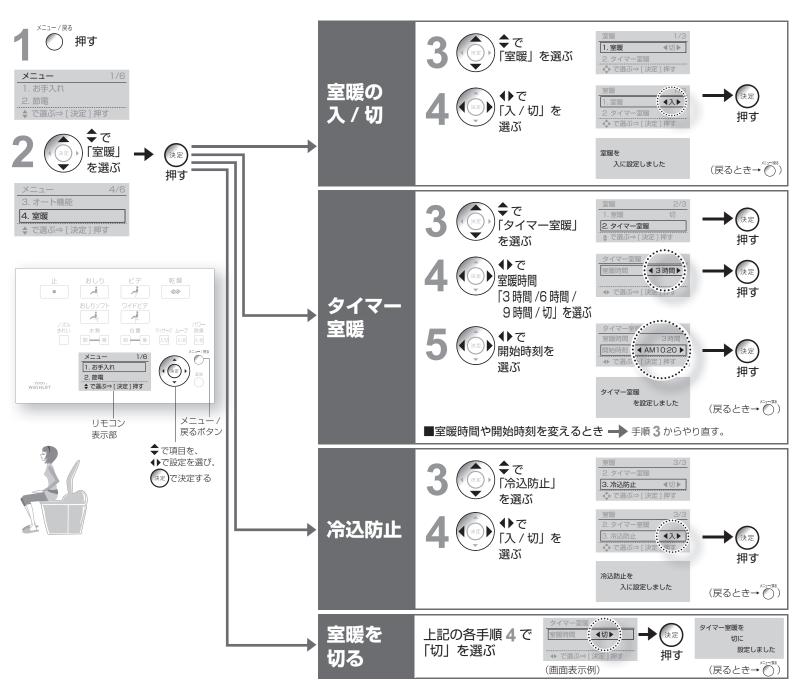

# 節電機能

## 種類

トイレをあまり使わない時間帯に、

自動で便座ヒーターを低温(またはヒーターを「切」)にして節電します。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

### ●瞬間暖房便座をお使いのときは

(AH2W・AHW・RH2W・RHW・F3W・F3AW) →使うときだけ自動で便座を設定温度まで温めるため、おまかせ節電の設定はありません。


	種類	こんなときに	節電中の状態 ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター	AM PM 5 9 0
自動で節電	おまかせ 節電 はじめの設定 「入」	節電はしたいけど冷たい便座はイヤ あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	節電を設定すると… 運転 便座 節電	節電時間になると… (緑色) 運転 (伊座 節電 (オレンジ色)	低温	例: PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合  設定温度* 1  低温*2
節電	スーパー おまかせ 節電	もっと節電したいおまかせ節電しながら、さらに使わない時間帯は自動でヒーターを切ります。	節電を設定すると… 運転 便座 節電	節電時間になると…  「運転」 便座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	低温切	例: AMO:00 から AM4:00 頃まで使用しない場合 設定温度* <sup>1</sup> 切*3
決めた時	タイマー 節電	決めた時間にだけ節電したい 節電したい時間を設定すると、毎日その時間に 自動でヒーターを切ります。	節電を設定すると… 運転 便座 節電	節電時間になると… 運転	切切	例: AM8:00 から PM5:00 までに設定した場合 設定温度* <sup>1</sup> 設定温度* <sup>1</sup> 切* <sup>3</sup>
決めた時間に節電	タイマー 節電 + (スーパー) おまかせ 節電	自動の節電とタイマー節電で、 とことん節電したい タイマー節電と(スーパー)おまかせ節電を 両方設定すると、タイマー節電中でないときにも、 (スーパー)おまかせ節電がはたらきます。	節電を設定すると… 運転 (緑色)	<ul> <li>節電時間になると…</li> <li>●タイマー節電中:</li> <li>タイマー節電時のランプ表示(上記)</li> <li>●(スーパー) おまかせ節電中:</li> <li>(スーパー) おまかせ節電時のランプ表示(上記)</li> </ul>	低温切	例: タイマー節電とスーパーおまかせ節電の例を組み合わせた場合 設定温度** 切*3 切*3 切*3

(お知らせ) ●便座ヒーターが「低温」または「切」のときでも便座に座ると一時的に温かくなります。

- ※1 P.22 で設定した便座温度です。瞬間暖房便座は使うときだけ設定温度まで温めます。
- ※2 おまかせ節電または、スーパーおまかせ節電によって便座ヒーターが低温になる時間帯です。 瞬間暖房便座は低温で待機します。
- ※3 便座ヒーターが「切」の時間帯です。

# 節電機能

## 設定のしかた

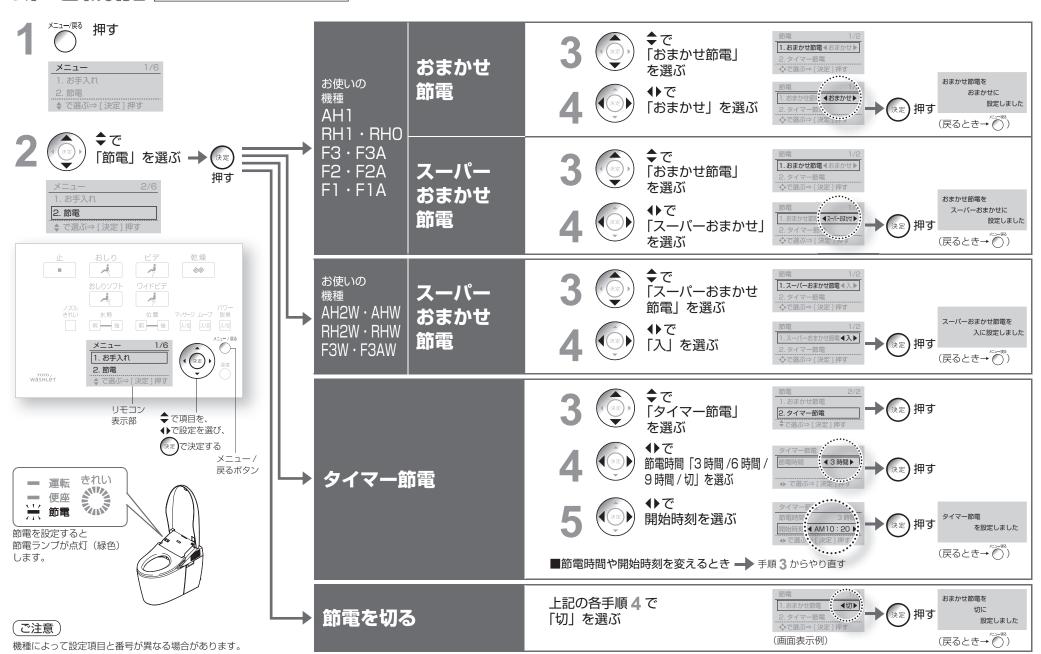

## 電源プラグ (月に1回)





かわいた布

ぬれた布

電源プラグを抜き、 かわいた布でふく



電源プラグを差し込み、 点検する




## ⚠警告



消灯)

●電源プラグの刃などについたほこ りは、定期的に取り除く

プラグを抜き、 かわいた布でふ いてください。

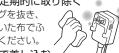

●根元まで差し込む

●抜くときは、電源プラグ本体を持つ

• コードを引っ張る と、プラグやコー ドが傷みます。




### ⚠警告



●お手入れや点検のときは、必ず電 源プラグをコンセントから抜く (感雷や故障の原因)



プラスチック部品には、 かわいた布やトイレット ペーパーを使わないでく ださい。

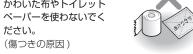

※「ノズルそうじ」「便器そうじ(ネオレストのみ)」

※ 電源プラグを入れて約 10~60 秒間は便ふたが 自動で開きません。(準備運転中のため) リモコン で操作してください。

## ウォシュレット本体 (ふだん)





水でぬらした やわらかい布

トイレットペーパーなど (傷つきの原因)

電源プラグを抜き、 水でぬらしたやわらかい 布をよくしぼってふく



### ■汚れがひどいときは

•うすめた台所用中性 洗剤をふくませた やわらかい布でふい てから、水ぶきする



# 電源プラグを差し込む

### 「お願い)

- ●ウォシュレットは電気製品です。内部に水 が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と 便器のすき間に残らないよう、気をつけて ください。
- ●トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分 以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたま まにしておいてください。
- 便器に残った洗剤はふき取ってください。 (洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内 に入ることによる、故障の原因)
- ●ノズルカバーや温風吹出口カバーは、無理な 力で押したり引っ張ったりしないでください。 (破損や故障の原因)

### ネオレスト

### 便器部(ふだん)

トイレ用ブラシ トイレ用 中性洗剤



強アルカリ性洗剤 研磨剤入りの洗剤 フッ素系洗剤 (フッ化水素・フッ化 アンモニウムを含む) 金属ブラシ

研磨剤入りのナイロン たわし

電源プラグを抜き、 トイレ用 ブラシなどで お手入れする

- ■便器の水を流しながらお掃除することができます。 (電源プラグを差し込んでください。)
- <便器そうじ>
- ① ( ) 押す
- ② 全で「お手入れ」を選び (\*\*\*) 押す
- ③ ◆で「便器そうじ開始 / 停止」を選び (乗車) 押す
- ・便器内に水が流れる(約30秒)
- 便器内の水が排水され、水面が下がる(約30秒)
- 便器内の水が排水され、もとの水位に戻る
- ●途中で止めたいとき押す

・市販の詰まり除去用の 器具

(商品名:ラバーカップ 洋式) などを使う



### ■床が汚れたときは

- よくしぼったぞうきんでふき取る(床にシミを 作ったり、腐らせたりするおそれ)
- 男子小用時の小便の跳ね返りは座ってすること で軽減できます。

# 電源プラグを差し込む

### お願い

●撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用 しないでください。

陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート 剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分 発揮できなくなります。

# お手入れ 本体のすき間 (ウォシュレット本体と便器)

### ネオレスト

ウォシュレット本体をお掃除リフト用レバーで持ち上げて、 便器とのすき間もお手入れできます。(月に1回)

電源プラグを抜き 便座・便ふたを開ける





水でぬらした トイレットペーパーなど やわらかい布 (傷つきの原因)

お掃除リフト用レバーを引き出 せなくなる位置まで引き、その まま下側へ回す

> (ウォシュレット本体の前側が約 25mm 上 がる)

すき間のお手入れをする


・うすめた台所用中性洗剤をふくませた やわらかい布でふいてから、洗剤が残らな いよう水ぶきする



お掃除リフト用レバーを引き出 せなくなる位置まで引き、 そのまま上側へ回す



- •お掃除リフト用レバーが便器の側面から出 ていないことを確認する
- 電源プラグを差し込み、ウォシュ レット本体表示部の運転ランプ を確認する
  - 消灯しているときは、ウォシュレット本体 操作部の「運転入/切」を押し、点灯を確 認してください。

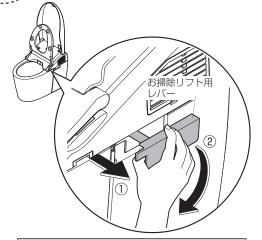

### / 注意

●お掃除リフト用レバーを操作するときは ウォシュレット本体と便器の間に指を入れない ウォシュレット本体が上がった状態で使用 しない

### お願い

- ●直接スプレー式洗剤や水をかけないでください。
- ●お掃除リフト用レバーに無理な力を加えないでくだ
- ●ウォシュレット本体を上げたまま、便座・便ふたを 無理に動かさないでください。





### アプリコット

ウォシュレット本体をはずして、

便器の上面やウォシュレット本体の底面をお手入れできます。 (月に1回)

電源プラグを抜き、 ウォシュレット本体を取りはずす

・無理に引っ張らない (給水ホース、電源コードがあるため)


.......... 電源を抜かないと、製品が誤作動し 「故障や感電の原因になります。





やわらかい布

水でぬらした トイレットペーパーなど (傷つきの原因)

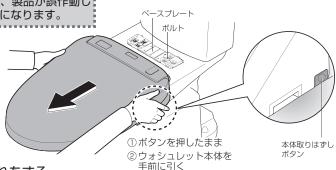

すき間のお手入れをする

・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、 洗剤が残らないよう水ぶきする



### ⚠注意


ウォシュレット本体は、ベースプレートに 「カチッ」と音がするまで確実に押し込む (ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

② 「カチッ」と音がするまで押し込む

取り付け後 |ウォシュレット本体を手前に引き、 はずれないことを確認する

電源プラグを差し込み、ウォシュレッ ト本体表示部の運転ランプを確認する

運転ランプ	状態
点灯	取り付けOK
消灯	ウォシュレット本体操作部の「運転入 / 切」を押し、点灯を確認する
点滅	きちんと取り付けられていません →再度取り付ける

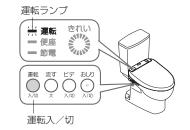

# お手入れ 本体のすき間 (ウォシュレット本体と便ふた)

### ネオレスト AH

便ふたを取りはずして、すみずみまで お手入れができます。(月に1回)

電源プラグを抜き、 便ふたを取りはずす

A→Bの順で真上に強く引き上げる





やわらかい布




トイレットペーパーなど (傷つきの原因)

水でぬらしたやわらかい布を よくしぼって、ふく




- 便ふたを取り付ける ②→②の順で便ふたピンに押し込む ※斜めに押し込んだり、無理な力を 加えないでください。
- 電源プラグを差し込み、 便ふたを開閉して 取り付けを確認する

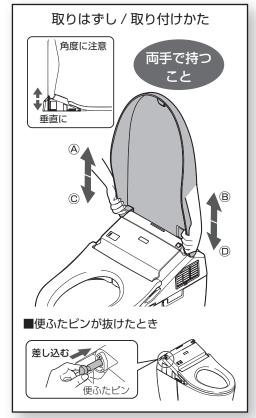

### ネオレスト RH/ アプリコット

便ふたを取りはずして、すみずみまで お手入れができます。(月に1回)

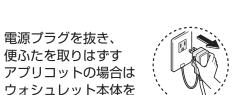






水でぬらした やわらかい布

トイレットペーパーなど (傷つきの原因)

- 取りはずす (P.33) (A): 左側を外側に広げ
- B:ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- ②:右側をはずす
- 水でぬらしたやわらかい布を よくしぼって、ふく



- 便ふたを取り付ける
  - 右側のピンとヒンジ部を合わせる 便ふたを少し手前に傾ける
    - (A): 左側を広げながら、
    - (E): ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける ※指をはさまないように注意してください。
- 電源プラグを差し込み、 便ふたを開閉して 取り付けを確認する アプリコットの場合は ウォシュレット本体を **取り付ける**(P.33)

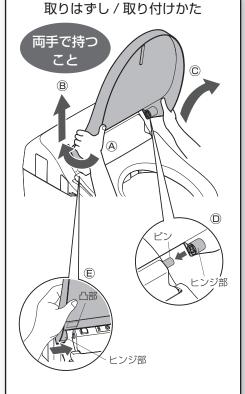

### 給水フィルター付 **水抜栓** (半年に1回) 〈水勢が弱くなったと思ったとき〉


## ⚠注意

止水栓を開けたまま、給水フィルター付 水抜栓をはずさない

(水が噴き出す原因)


- 止水栓を閉める (P.57) 給水が止まる
- ノズル (1) きれい **押す** 
  - ノズルカバーが開く (給水管の圧抜き)
- カバーをはずし、電源プラグを抜く
  - ■ネオレストの場合

■アプリコットの場合

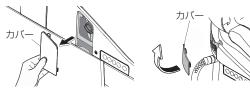

- 給水フィルター付 水抜栓をはずす
  - ⊖ドライバーで ゆるめた後、引っ張る
- 歯ブラシなどで 掃除をする
  - ・水抜栓取付穴の中のゴミも取り除く
  - ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換を おすすめします。(購入は P.68)
- 給水フィルター付 水抜栓を取り付ける
  - ・水抜栓を押し込み、○ドライバーで確実に締める
- カバーを取り付け、 電源プラグを差し込む
- 止水栓を開ける (P.13)



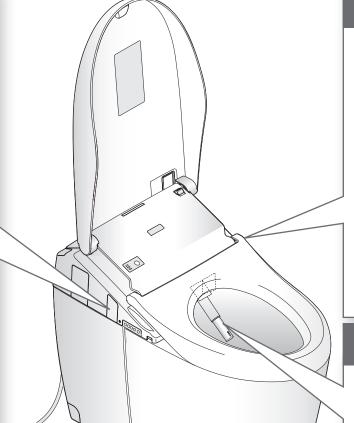


## 脱臭フィルター (月に1回)

· 〈においが気になるとき〉

- 電源プラグを抜き、脱臭 フィルターを取りはずす
  - つまみを持って、 外側に引き出す ・無理に引っ張らない (破損や故障の原因)



- 歯ブラシなどで掃除をする
  - ・水洗い時は、取り付け前に 水気を取る 汚れ、目詰まりなどが ひどい場合は、交換を おすすめします。
  - (購入は P.68)

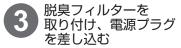

• 「カチッ」と音がするまで確 実に押し込む



### ノズル (月に1回) 〈ノズルそうじ〉汚れが気になるとき

- ① 一押す
  - ② ◆ で「お手入れ」を選び、 押す
  - ③ ◆ で「ノズルそうじ開始 / 停止」 を選び、乗押す
    - ・ノズルが出て掃除のための水が出る ・約5分後に自動で戻る




やわらかい布 トイレットペーパーなど

- やわらかい布で 水ぶきする
  - ・ノズルを無理に引っ張った り、押し込んだり、押さえ つけたりしない (破損や故障の原因)
- ノズルが戻る






室内暖房のランプ(オレンジ色)が点灯している ときは、掃除をしてください。

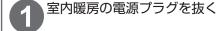

フィルターを 取り外す

つめ部を押し下げ ながら、引く

室内暖房フィルダ

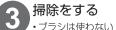

洗った後は、空ぶきしてよくかわかす

汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、 交換をおすすめします。(購入は P.68)





中性洗剤をとかした ぬるま湯(40℃まで)

フィルターを 取り付ける



室内暖房の 電源プラグを差し込む

### ネオレスト

### 給水フィルター (便器部) (半年に1回)


すっきりパネル (左)をはずす



裏面に、開閉工具(付属) があります。


止水栓を閉める (P.57)

### ⚠注意

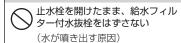





ノズルカバーが開く (給水管の圧抜き)

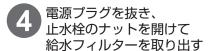

• すっきりパネル (左) の裏側にある 開閉丁具(付属)を使用する

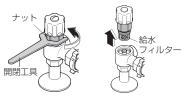




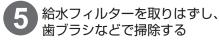

- ・洗剤は使わない
- ・給水フィルターに無理な力を加えない (変形の原因)
- 汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、 交換をおすすめ します。

(購入は P.68)

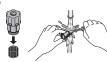

給水フィルターを取り付け、 止水栓を取り付ける




止水栓のナットを締める





- 止水栓を開ける (P.13)
  - ・止水栓と配管接続部から水漏れがないか 確認する
- 開閉工具を元に戻して すっきりパネルを 取り付け、電源プ ラグを差し込む
  - すっきりパネルは、 便器上面と便器側面 にあわせてすき間が ないように取り付ける



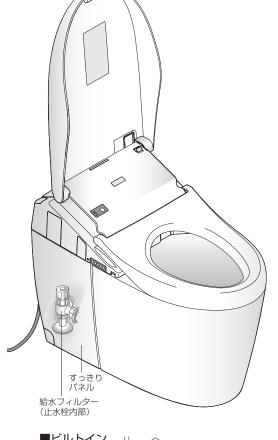




38

## 設定一覧


お使いになるかたやご家庭の 状況に合わせて 便利で使いやすいように いろいろな設定ができます。

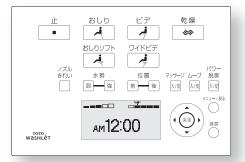



		設定の種類		   変更できる設定 <sup>*</sup> 	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
	オート便	オート設定	• 自動で便器洗浄 する / しない	入/切	AH2W、AH1、AHW RH2W、RH1、RHW	P.42
	·便器洗净	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	RHO F3AW、F3A、F2A、F1A	1.46
	オ	オート設定	・便ふたを自動で開閉 する / しない	入/切		
	  -  -	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25 秒/90 秒	AH2W、AH1、AHW	P.44
	ふた開閉	ふたが開くまで	<ul><li>手やリモコンで閉めたとき、次に自動 で開くまでの時間を変える</li></ul>	15秒/30秒/90秒	RH2W、RH1、RHW F3W、F3AW、F3、F3A	P.44
	閉	開きかた	<ul><li>便ふたのみ自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する</li></ul>	<b>便ふた</b> / 便座・ふた		
オート		ノズルきれい	・ノズルを自動で洗浄 する / しない	入/切		
- 人機能	せいけつ	便器きれい	<ul><li>便器に自動でミストを かける / かけない</li></ul>	入/切		P.46
		プレ脱臭	• 便座に座るまでの脱臭を自動で する / しない	入/切	全機種	
		脱臭	<ul><li>便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない</li></ul>	入/切		
		オートパワー脱臭	<ul><li>・ 立ち上がってから自動でパワー脱臭 する / しない</li></ul>	入/切		
		やわらかライト	・ やわらかライトを 使う / 使わない	入/切	AH2W、AH1、AHW RH2W、RH1、RHW F3W、F3AW、F3、F3A	
	ライト	便器内 LED	・便器内を照らすライトを 使う / 使わない	入/切	- 全機種	P.48
		きれいサイン	・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入/切	土阪性	
時刻	設定		・現在時刻を設定する	_	全機種	P.50
そ_	水面	下げる	・便器の水たまり面を下げる	_		
その他設定	凍結	防止	・水を流して凍結防止 する / しない (流動方式→ P.54)	入/切	ネオレスト	P.50
定	電子	音	・電子音を鳴らす / 鳴らさない	入/切	全機種	

※ 黒字は、初期設定です。

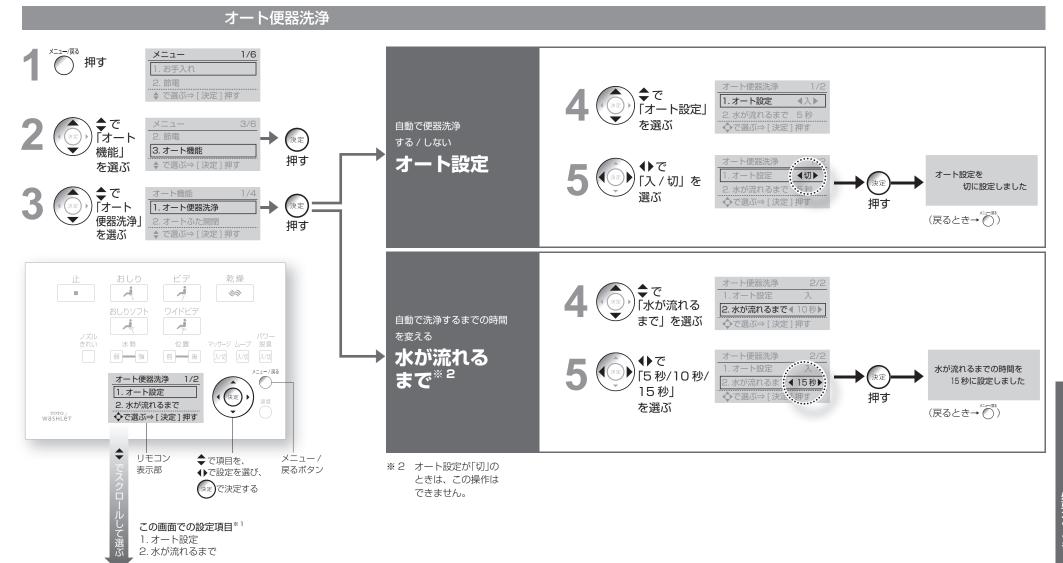



<sup>※ 1</sup> 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。


#### オートふた開閉 1/6 オートふた開閉 1/4 1. オート設定 **∢**入▶ 2. 節電 2. ふたが閉まるまで 90 秒 ♦ で選ぶ⇒ [決定]押す 便ふたを自動で開閉 する / しない オート設定 オート設定を ◀切▶ 切に設定しました 機能」を 3. オート機能 決定 押す 選ぶ ♦ で選ぶ⇒ [決定]押す (戻るとき→())) 押す 「オート 1. オート便器洗浄 √章で ふた開閉」 2. オートふた開閉 決定 「ふたが閉まる 自動で閉まるまでの時間 2. ふたが閉まるまで ◀ 90 秒 ▶ を選ぶ 押す まで」を選ぶ を変える ふたが閉まる **◆**で ふたが閉まるまでの時間を まで※2 乾燥 「90秒/25秒」 25 秒に設定しました 【 4 25 秒 ▶ ڼر 12/17 を選ぶ 押す おしりソフト (戻るとき→()) パワー マッサージ ムーブ 脱臭 オートふた開閉 位置 前一後 自動で開くまでの時間 「ふたが開く 3. ふたが開くまで ◀ 15 秒 ▶ を変える まで」を選ぶ オートふた開閉 1/4 1. オート設定 (手やリモコンで閉めたとき) 2. ふたが閉まるまで **◆**で ふたが開く TOTO: Washlet ◆で選ぶ⇒ [決定]押す ふたが開くまでの時間を ▶)[15秒/30秒/ まで※2 ふたが開くまで ◀30秒▶ 30 秒に設定しました 90 秒」を選ぶ 押す (戻るとき→())) リモコン **◆**で項目を、 メニュー/ 表示部 戻るボタン ◆▶で設定を選び、 (決定)で決定する オートふた開閉 **‡**で |「開きかた」 この画面での設定項目\*\*1 を選ぶ 便ふたのみ自動で開閉する / 1. オート設定 2. ふたが閉まるまで 便座と便ふたを自動で開閉する※3 **◆**で 3. ふたが開くまで 開き<u>かた</u>\* <sup>2</sup> 開きかたを 4. 開きかた 「便ふた/便座 便座・ふたに 【便座・ふた▶ 設定しました ・ふた」を 押す 選ぶ (戻るとき→ ( ) ※2 オート設定が「切」のときは、この操作はできません。

※3 「便座と便ふたを自動で開閉する」に設定すると、プレミスト、アフターミストは出ません。

<sup>※ 1</sup> 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

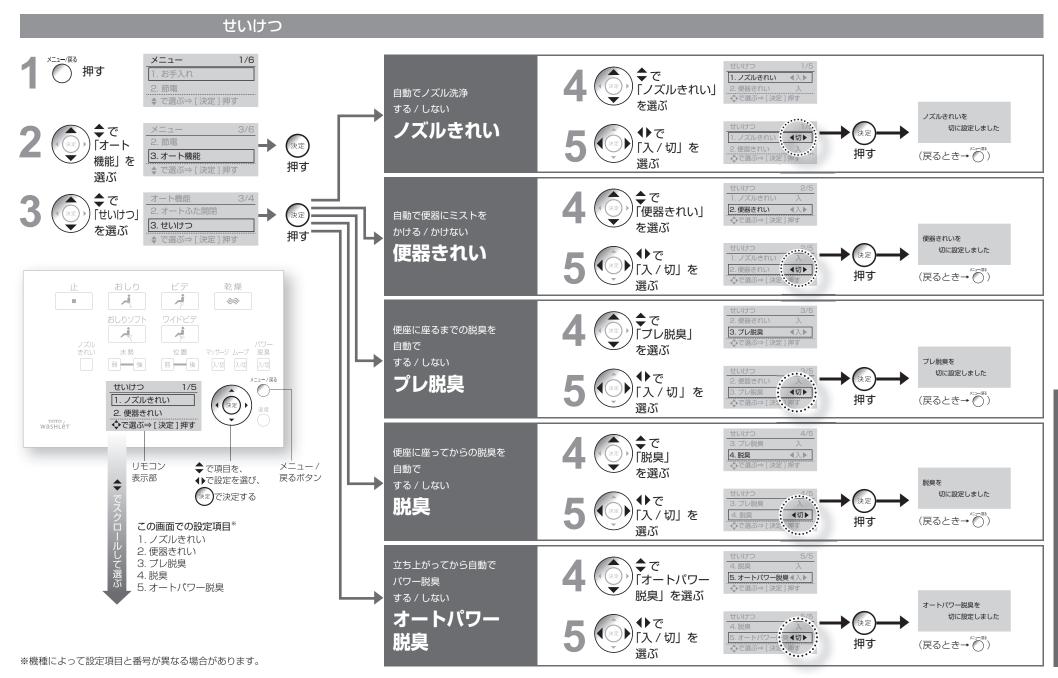

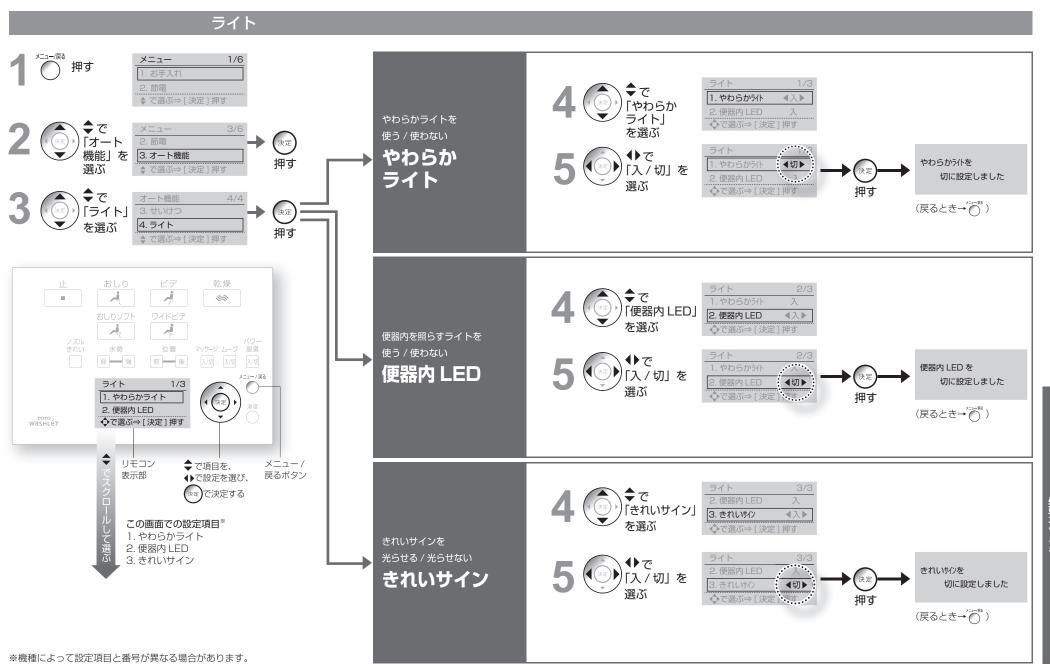

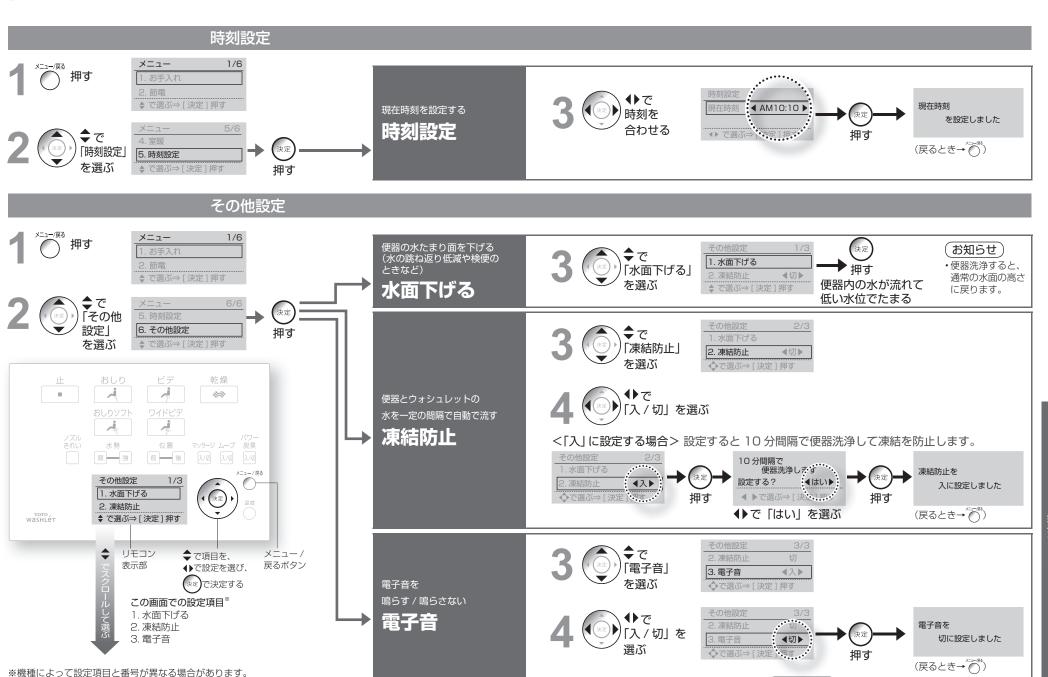

# こんなときは

### 停電・断水で水が流せないとき

- バケツで水を流す
- 流した後、水位が低くなったら 水をつぎ足す
  - においを防ぐため

### お願い)


・断水のときは、オート便器洗浄を「切」にしてください。



### リモコンで操作できないとき

- ■ウォシュレット本体操作部のスイッチでも、 操作できます。
- ●リモコン表示部に電池 切れ予告マーク「□□」 が点灯しているときは、 乾電池を交換してくだ さい。 (P.12)



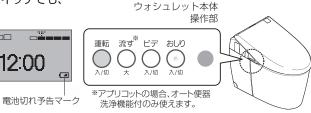

### ■乾電池の交換のしかた

ウォシュレット本体操作部の 押す




- リモコンをハンガーからはずす
- カバーを開け、乾電池(単3)を 交換する (P.12)
- リモコンをハンガーに取り付ける
- ウォシュレット本体操作部の 🦳 を

・運転ランプが点灯する

### (お願い)

・乾電池を交換すると、時刻設定が解除されます。 もう一度設定してください。(P.12)

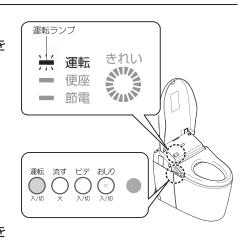

### 脱臭が弱くなったとき


脱臭フィルターを掃除してください。(P.37) それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 ・購入は (P.68)

### ネオレストの場合

アプリコットの場合

ウォシュレット本体のルーバーをはずす



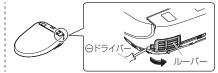

脱臭カートリッジを取りはずす 脱臭カートリッジ




### ご注意

・脱臭カートリッジの黒粉が手についたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける ・確実に奥まで押しこむ



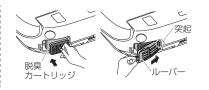

# こんなときは

### 凍結予防をするとき

### 冬場など凍結が予想されるときは、凍結予防を行ってください。

・便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

### 「お願い゛

- ・凍結が予想されるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が氷点下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄 | (F3W・F3・F2・F1 以外) (P.42) 「オートふた開閉 | (RHO・F2・F2A・F1・ F1A以外)(P.44)を「切」にしてください。

### ネオレストの場合

### 流動方式

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、 凍結を予防する方法です。

### ■設定のしかた (P.50)

・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- ・運転ランプが点滅する
- ・約10分間隔で便器洗浄する
- ・約50mlの水が5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)



### ヒーター付便器・水抜併用方式

- 水抜栓を操作して、給水を止める ・止水栓は開けたままにする
- 配管の水を抜く きれい押す
  - ・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)



③ 給水フィルター付水抜栓をはずす




- ④ 水抜きが終わったら、給水フィルター付 水抜栓を取り付ける ○ドライバーで確実に締める
- ⑤ カバーを 取り付ける



- すっきりパネル(右) をはずす
- タンクの水を抜く すっきりパネル裏側のラベル
  - 「タンク内水抜き作業手順」 を参照する
- ウォシュレット本体表示部の運転 ランプが点灯していることを確認する
  - ・点灯していない場合は、ウォシュレット本体操作 部の「運転入/切」を押す

すっきり パネル

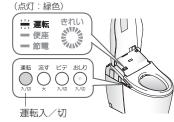

- 便座温度を「高」にする(P.22) (保温のため)
  - 作業後は、便座・便ふたを閉めておく
- ■再度ウォシュレットをお使いになるときは 再通水が必要です。(P.55)


### アプリコットの場合

止水栓を閉める



**注意** 止水栓を開けたまま 給水フィルター付水 抜栓をはずさない (水が噴き出す原因)

ロータンクの 水を抜く ロータンクレバーを 大洗浄側に回す

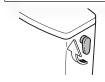

右に回す

配管の水を抜く

① 押す・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

②カバーをはずす




③給水フィルター付水抜栓をはずす 給水フィルター付水抜栓 左に回す ④給水ホース内の水を抜く



締める

⑥カバーを取り付ける

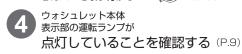

- 便座温度を「高」にする (P.22) (保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく)
- ■再度ウォシュレットをお使いになるときは • 再通水が必要です。(右記)

### 再通水のしかた(水抜き後)

- 止水栓を開けるまたは、 水抜枠を操作して、 給水する
  - ・配管やウォシュレットから水漏れ していないことを確認する
- 電源プラグが抜けているときは 電源プラグをコンセントに 差し込む
- ノズルから水を出す ①便座の左側を押したまま、 ②リモコンの「おしり」ボタンを 押して、ノズルから水を出す (水は紙コップなどで受ける)
  - ■残水が凍結して水が出ないとき
  - ・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で 給水ホースと止水栓を温める
- ■ネオレストの場合は、手順4 5 が 必要です。
- リモコンの iii 押して水を流す
  - タンクに水がたまっていないときは、 便器洗浄できません。その間はすべ ての操作をしないでください。 タンク給水中は、ウォシュレット本 体表示部のランプが点滅し、給水が 完了すると、点灯に変わります。 (タンク給水時間:約30秒)
- 便器に水がたまってから、



# こんなときは

### 長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)

・ネオレストの場合は、水抜きのときにウォシュレット本体が上がっていないこと、お掃除リフト用レバー(P.32)が元の位置に収納されていることを確認してください。

### 水抜きのしかた

### ネオレストの場合

- 1 ■流動方式のとき 止水栓を閉める (P.57)
  - ■ヒーター付便器・水抜併用方式のとき 水抜栓を操作して、給水を止める ・止水栓は開けたままにする
- 配管の水を抜く(P.54 手順2)
- 3 水抜き レバーを 引き出す
  - ・ノズル付近から 水が出る (約20秒)
- 4 手を離し、 水抜きレバーを 元に戻す



- ■ヒーター付便器・水抜併用方式のみ 便器内のタンクの水を抜く
  - すっきりパネル裏側のラベル 「タンク内水抜き作業手順」 を参照する
- 電源プラグを抜き、便器の溜水を 処置する
  - 便器に残る溜水に不凍液を入れておくと、 より安心です。
- ■再度ウォシュレットをお使いになるときは ・<sub>再通水が必要です。(P.55)</sub>

### アプリコットの場合

- 1 ロータンクの水を抜く (P.55 手順**1 2**)
- **2** 配管の水を抜く (P.55 手順3)
  - 水抜きが終わるまで電源プラグは抜かない
- 3 水抜き レバーを 引き出す
  - ・ノズル付近から 水が出る (約 20 秒)
- 4 手を離し、 水抜きレバー を元に戻す



- 電源プラグを抜き、便器の溜まり 水を処置する
  - 便器に残る溜水には不凍液を入れておくと、 より安心です。
- ■再度ウォシュレットをお使いになるときは ・再通水が必要です。(P.55)

# 故障かな?と思ったら

まず、P.57 ~ 62 の処置方法をお試しください。 それでも直らないときは、お取付店、販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。

次の場合は電源プラグを抜いて、TOTO メンテナンス (株) 修理受付センター へ連絡してください。

- ●電子音が止まらない
- ●きれいサインが点灯しない



<sup>ネオレストの</sup> **●全ランプが 点滅している** 





運転 便座

節電

ランプ

運転入/切

### まず、ご確認ください

### 運転ランプが 点灯していますか?

- ■プラグの「切表示ランプ」が 点灯していませんか?
- →電源プラグの「入 (リセット)」 ボタンを押す
- ■ウォシュレット本体の 「運転入/切」を押すと点灯しますか?
- ■運転ランプが点滅していますか? (ネオレストの場合)
- → 「凍結防止」設定が「入」になっています。(P.50、54) (アプリコットの場合)
- →ウォシュレット本体がきちんと取り付けられていません。 再度取り付けてください。(P.33)
- ■配電盤のブレーカーが入っていますか?
- →停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する

### 節電ランプが点灯 していませんか?

■点灯中は節電中(P.26)のため、便座の温度を下げたり ヒーターを切ったりしています。

### リモコンが 動きますか?

■リモコンに 「【\_\_\_」が表示されていま せんか?

- →乾電池を交換する (P.12、52)
- ■リモコン送信部や 本体受信部がふさがれて いませんか?
- →障害物やゴミ・水滴などを取り除く







乾電池で



# 必要なと\*

# 故障かな?と思ったら

	こんなとき		ご確認ください	参照 ページ
			●ウォシュレット本体操作部で操作できますか?(便座に座って確認する) →「リモコンが動きますか?」を確認してください。	57
			●冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。	_
	ノズル(洗浄水) が出ない		●約 2 時間以上連続して座っていませんか?(安全のため、操作できなくなります)→一度便座を立ち、再度お使いください。	_
ı		•	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。 →電源ブラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。	63
			●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	8
おしり・ビデ			●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか? →カバーは、はずしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。	8
	ノズルは出るが		●断水していませんか?→「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。	_
洗净	洗浄水が出ない/ 洗浄水の勢いが 弱い		●止水栓が閉まっていませんか?	13
			●給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていませんか?→フィルターを掃除してください。	36
			●水勢の設定が弱くなっていませんか?	14
	洗浄水が 冷たい		●温水温度の設定が「切」または低くなっていませんか? ●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあります。	22
ı	途中で止まる	•	●おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ洗浄は5分間、温風乾燥は10分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか? →使座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	8
	ノズルから		●ウォシュレット本体表示部の運転ランブ(緑色)が点滅していませんか? (ネオレストのみ)  • 「凍結防止 (流動方式)」 設定が 「入」 になっています。	50
	勝手に水が出る		(ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。) ●きれいサインがサイクル点灯していませんか? ・きれい除菌水でノズルを洗浄しています。	18
温	温風乾燥の 温度が低い		●リモコンの設定温度が低くなっていませんか?	22
乾燥	途中で止まる		●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか? →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、 着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	8
便器	ボタンを 押しても		<ul> <li>連続してボタンを押していませんか? (流すボタンを押した後、約10~20秒間は操作を受け付けません)(アブリコットのみ)</li> <li>ウォシュレット本体表示部のランブが点滅していませんか?(ネオレストのみ)</li> <li>タンク給水中です。(最大で約60秒かかります。)</li> </ul>	-
海	洗浄しない		●水道が断水していませんか?→バケツの水などで流せます。	52
			●止水栓は全開になっていますか?	13

	こんなとき		ご確認ください	参照 ページ
便	自動で便器洗浄 しない / タイミングが 遅い (オート便器 洗浄)		●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間→約60秒経過後、リモコンで洗浄してください。 ・便座に座っている時間(男子小用で立っている時間)が約6秒以下のとき ・男子小用後、便器の正面に立っているとき →便器から離れ、約3秒待ってください。 ・人体検知センサーに水滴や汚れが付いているとき →汚れを取り除いてください。 ●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	42 21 21 - 9,10 8
便器洗			<ul><li>●オート便器洗浄のタイミングは、変更できます。</li><li>(約 10 秒後→約 5 秒後または約 15 秒後)</li></ul>	42
<b>淨</b>	勝手に便器洗浄する		●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか? ●着座スイッチや人体検知センサーが検知しにくくなっていませんか? →便器に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。 →人体検知センサーの汚れを取り除いてください。	42 8 9,10
	IX HE / UT 3 U		●ウォシュレット本体表示部の運転ランプ(緑色)が点滅していませんか?(ネオレストのみ) ・「凍結防止」 設定が「入」 になっています。 (約 5 分間隔でノズル付近から約 10 分間隔で便器から水が出ます。)	50,54
			●止水栓が全開になっていますか?	13
			●給水フィルターが詰まっていませんか?→フィルターを掃除してください。	38
_			●トイレ以外で水を使っていませんか?→他を止めてから、洗浄してください。	_
便器			<ul><li>◆大・小・eco 小のボタンを使いわけることができます。</li><li>・大洗浄 (大便時): トイレットペーパー (シングル) 10m まで</li><li>・小洗浄 (小便時): トイレットペーパー (シングル) 3m まで</li><li>・eco 小洗浄 : お手入れのときなど、トイレットペーパーを流さないとき</li></ul>	15
便器洗浄(	   汚物が   きれいに   流れない	汚物が   があり かあり きれいに   →もき	●汚物の種類(軽い、やわらかい、粘っこい)によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、ブラシなどで掃除してください。	_
ネオレ	流れない		●タンク給水中は便器洗浄できません。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了して から便器洗浄してください。(ネオレストのみ)	-
(ネオレストのみ)			●排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。(ネオレストのみ) ①ウォシュレット本体操作部の「運転入/切」を「ピッ」と鳴るまで(約 10 秒) 押す ③ウォシュレット本体操作部の「運転入/切」を「ピッ」と鳴るまで(約 10 秒) 押す ③ウォシュレット本体操作部の「運転入/切」を押して「力」にする 大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L 壁排水 大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L ※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了	10
	バリウムが きれいに流れない		●パリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で流せないときは、ブラシなど で掃除してください。	_
	便器ボウル面に 洗い残りがある		●便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。	31

# 故障かな?と思ったら

	こんなとき		ご確認ください	参照 ページ
便座・便ふた(	自動で便ふたが		●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか?→「入」にする ●人体検知センサーが検知しにくくなっていませんか? →人体検知センサーの汚れを取り除いてください。 ●「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約 15 秒間オートふた開閉を行いません。 ・便ふたをリモコンや手で閉じたとき (使い勝手を考慮して、ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。) →いったんトイレの外に出て、15 秒以上たってから便器に近づいてください。 ●夏場など室温が約 30℃以上のときは、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。 →リモコンで開閉してください。	9,10 - 21 8
	開かない		●再びふたが開くまでの時間を30秒・90秒に設定していませんか?	44
ı			●電源プラグを差してから約 10 ~ 60 秒間は、自動で開きません。 →リモコンで開閉してください。	15
			●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか?→カバーは、はずしてください。	8
座・便ふた(	自動で便ふたが		<ul> <li>「オートふた開閉」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。</li> <li>●便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便座の前に立つ時間が6秒未満のときは、約5分後に便座・便ふたが閉まります。</li> <li>「オートふた開閉」が「入」でも自動で閉まらない場合は、人体検知センサー</li> </ul>	44 - 8
	閉まらない		が誤検知している可能性があります。 →前方に鏡やガラスなどの反射物がある場合は、反射物を移動させるかカー テンなどで反射物を覆ってください。	
	便ふたが 勝手に開く		<ul> <li>→太陽光が直接センサーに当たっていませんか?</li> <li>→誤検知することがあるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。</li> <li>●人体検知センサーの検知範囲に、暖房器具を置いていませんか?</li> <li>→センサーの検知範囲内に置かないでください。</li> <li>●トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか?</li> <li>→小便器などを使用の際にセンサーが検知して便ふたが開閉することがあります。</li> </ul>	8
オートふた開閉			●トイレのドアが開いていると、トイレの前を通る人を検知することがあります。 →センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。  (cm) ※目安の数値です。	68
閉 ※1	便ふたが 勝手に閉まる		<ul> <li>「オートふた開閉」が「入」になっていませんか?</li> <li>●ふたが閉まるまでの時間を25秒に設定していませんか?</li> <li>●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。</li> <li>→便座に深く腰かけてお使いください。</li> </ul>	44 8
	便ふたと便座が 同時に開く		●便ふたと便座が同時に開く設定になっていませんか?	44
ı	開くとき途中で 止まる(閉まる)		●電源ブラグを差して最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる(閉まる)ことがあります。 →障害物がない状態で電源ブラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの「便ふた開閉」ボタンを押してください。	13,15
	開くタイミングが 変わった		●夏場など室温が約 30℃を超えると、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。	8
	リモコンで 開閉できない	<b></b>	●自動では開くとき→「リモコンが動きますか?」を確認してください。 ●自動でも開かないとき ・便座・便ふたが正しく取り付いていない可能性があります。 →正しく取り付けてください。	57 34,35
			●インバータ照明下では誤検知する可能性があります。	

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
		●便座ランブが点滅していませんか?(アブリコットのみ) → TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。 ●便座の温度設定が「切」、または低くなっていませんか? ●便座に座るまでの時間が短いときは温まっていない場合があります。(瞬間暖房便座の場合)	63 22
便座	便座が 温かく ならない	●節電ランプ(緑色)が点灯、便座ランプが消灯していませんか? ・タイマー節電中で便座ヒーターを切っています。 →便座に座ると一時的にヒーターが入り、約15分で温かくなります。 ●節電ランプ(オレンジ色)が点灯していませんか? ・便座ランプも点灯しているとき:おまかせ節電中(F3W、F3AW、AH2W、RH2W、AHW、RHW以外)→便座に座ると、一時的に温かくなります。 ・便座ランブが消灯しているとき:スーパーおまかせ節電中で便座ヒーターを切っています。 →便座に座ると一時的にヒーターが入り、約15分で温かくなります。	26
便 ふ た		●便座に長時間座っていませんか? ・座ってから約 20 分以上たつと温度が下がり、約 1 時間以上たつとヒーターが「切」になります。→便座から一度離れてください。	-
		●座りかたによって、着座スイッチが検知しにくいことがあります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	8
		●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか?→カバーは、はずしてください。	8
	便座が熱い	●電子音が鳴っているときは、電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ連絡してください。	63
		●設定温度(上限約 25℃)より室温が高いと、作動しません。	_
安	作動しない 	●レストルームドレッサーシステムシリーズの場合、室内暖房フィルターが詰まっていませんか? →フィルターを掃除する(「レストルームドレッサーシステムシリーズ」の取扱説明書参照)	39
室内暖房	タイマー室内 暖房が作動しない	<ul><li>●乾電池を交換しませんでしたか?</li><li>・交換すると、「タイマー室内暖房」が解除されることがあります。</li><li>→リモコンの現在時刻を合わせてから設定しなおしてください。</li></ul>	12 24
房 ※2	途中で止まる	● 12 時間以上たつと、自動で止まります。(切り忘れ防止)	24
	操作していない	●「タイマー室内暖房」が「入」になっていませんか?→設定した時間に、自動で作動します。	24
	のにファンの音 がする	●「冷込防止」が「入」になっていませんか? →室温が約5℃以下になると、自動で作動します。	24
節	タイマー節電が 作動しない	<ul><li>●リモコンの乾電池を交換しませんでしたか?</li><li>・乾電池が切れると、設定が解除されることがあります。</li><li>→リモコンの現在時刻を合わせてから、設定しなおしてください。</li></ul>	12 28
電	スーパーおまかせ、 おまかせ節電が 作動しない	●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。→節電の種類を確認してください。	26
	脱臭がきかない	●プレ脱臭、脱臭が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき→便座に深く腰かけてお使いください。 ●便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	46 37, 53
脱臭	異臭がする	●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか? ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	37、53
	オートパワー脱臭 が作動しない	● 「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか?→ 「入」にしてください。 ●便座から立ちあがって約 10 秒後に作動します。	46
	立ち上がると 音が大きくなる	●「オートパワー脱臭」の作動音です。 →「切」にしたいときは、設定を変更してください。	46

# 必要なとき

# 故障かな?と思ったら

HA	P=13 4	<b>O</b>	. CM > 1C >	
	こんなとき		ご確認ください	参照ペー
きれい	やわらかライト・ 便器内 LED・ きれいサインが 点灯しない		●設定が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●きれいサインが消灯したら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。 (交換は有料です。)お取付店、販売店または TOTO メンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。 (使用回数は 4 人家族<男性 2 人、女性 2 人>での使用想定)	48 63
	プレミストが 勝手に出る		●人体検知センサー A が検知するとプレミストが出ます。 →センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。 ●洗浄を使用しない時間が約 8 時間になると、自動で便器内にミストが出ます。	68 19
	配管接続部から 水漏れする		●接続部のナットが緩んでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	63
	電気温水器のお湯が出ない		<ul><li>●室内暖房本体表示部の運転ランプ(緑色)が点滅していませんか?</li><li>・点滅しているときは、設定されていません。→お取付店に連絡してください。</li></ul>	-
	(ネオレスト AHW・RHW のみ)		●ウォシュレットの近くに金属物を置いていませんか?→金属物を移動してください。	-
	電気温水器		●室内暖房本体の電源プラグがはずれていませんか?→コンセントに差してください。	_
			●室内暖房と電気温水器が接続されていないとき→お取付店に連絡してください。	_
ı	室内暖房	Z		
そ	ウォシュレット 本体がガタつく		●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。 ●(アブリコットの場合)ウォシュレット本体を固定しているボルトが緩んでいませんか? →ウォシュレット本体を取りはずした後、ベースブレートのボルトをしっかり固定してください。	33
その他	使用時に水はね (おつり) がある		●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。	-
	水を流すと、床下から 「ピシャピシャ」 音がする		●便器洗浄後に便器の封水を確保するための仕組みにより、排水管で音がする 場合があります。	-
	水を流すと、 「ゴボッゴボッ」と音がする		●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	-
ı	ウォシュレット 本体から音がする	<b></b>	〈使用後、便器から離れるとき〉 <ul> <li>製品内部の残水を抜くための作動音がします。</li> <li>製品の換気のためにファンが作動する音がします。(約30分間)(アブリコットのみ)</li> <li>〈使用していないとき〉</li> <li>約8時間洗浄機能を使用しない場合に、自動でノズル洗浄するための作動音がします。</li> </ul>	-
	便器まわりに黒い シミができる		●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	-
	便器内側に黒色や ピンク色の汚れが付く		●空気中に浮遊しているカビの胞子やパクテリアが便器に付いた汚れを栄養源に して繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。	-
	便器の表面に 水滴が付く		●湿度が高く、水温と室温の差が大きいときに結露が発生します。 →かわいた布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が 15℃以上で室内の湿度が 80%に達すると結 電オスストがあります)	-

露することがあります。)

# アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.57~62)をご確認ください。

### ■保証書(71ページに記載してあります。)

- ●この説明書は保証書付です。必ず「お取付店名、お取付 日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読み のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お取付日から便器部は2カ年\*、ウォシュ レット部は 1 カ年です。

#### ■補修用性能部品の最低保有期間

●ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製 造打切後ウォシュレット部6年、便器部10年\*とな ります。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能 を維持するために必要な部品です。

#### ■部品交換について

●無料修理により取りはずされた部品・製品は TOTO (株) の所有となります。

#### ■保証期間経過後修理を依頼されるとき

- ●お求めのお取付店、販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理に より製品の機能が維持できる場合には、ご要望により 有料で修理します。
- ※便器部の保証はネオレストのみです。

### ■延長保証制度について

#### ■保証期間中に修理を依頼されるとき

- ●もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、 なお異常のあるときにはお求めのお取付店、販売店ま たは TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターに修 理を依頼してください。保証書の記載内容により修理 いたします。
- ●修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

#### 連絡していただきたい内容

- ●ご住所、ご氏名、電話番号
- ●商品名

品番 (TCF···)

※便ふたの裏をご覧ください。

お取付日

※保証書をご覧ください。

●訪問ご希望日

#### 【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規 定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。 詳しくは TOTO ホームページ http://www.toto.co.ip/ をご覧ください。

### (保証料 ネオレスト 3.000 円(税込) アプリコット 2.700 円(税込))

- ●申込受付期間は、ご使用開始日から 1 年間です。
- ●通常ウォシュレット部 1 カ年 (便器部 2 カ年) の保証が、ウォシュレット部 (便器部ともに) 5 カ年の保証になります。 (便器部の保証は、ネオレストのみ)
- ●同梱の申込はがきに必要事項を記入し、投函してください。詳細は、同梱のご案内チラシをご確認ください。
- ●一般家庭以外(事務所・店舗・病院など不特定多数の方が使用される場所)でのご使用の場合は、保証対象外のためお申
- ●修理は TOTO メンテナンス(株)修理受付センターで実施した場合に限らせていただきます。
- ●修理の際に延長保証書の提示がない場合は、有料修理となります。

### 定期点検のおすすめ

●逆流防止装置(バキュームブレーカー、Oリング)は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、 人体に影響を及ぼす原因になります。

機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。

なお、点検は TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼ください。

### お問い合わせ先

### 安心・信頼の TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.ip/

TEL **3** 0120-1010-05 FAX 0 0120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…≥ 0570-05-1010(有料)へ

日付 お取付日 1 回日点検日 2回目点検日 3回目点検日

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

#### 修理料金について【TOTO メンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

# ネオレスト

定格海療			項目		AH2W/RH2W	AHW/RHW*4	AH1/RH1	RH0	
日本	定格電源					交流 100V	50 / 60Hz		
日本	定格消費電力(ヒーター付)便器の場合)			更器の場合)	1378W(1418W)	1283W(1323W)	1281W	(1321W)	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						瞬間	· 雪式.		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					AH2V				
# 日									
RH1/RHO: 90kWh /年 (116kWh /年)   1.0m (湯竜保護プラグ、アース線付)	年間消	費電力量	1 ** 2						
できる									
使用洗浄水量   大3.8L、小3.3L、coc 小3.0L   全球水 大4.8L、小3.6L、coc 小3.0L   全球水 大4.8L、小3.6L、coc 小3.4L   水道自転式・タンク貯水ボンブ加圧併用   水道自転式・タンク貯水ボンブ加圧併用   水池   大3.7   大ルネード洗浄 (サイホン式)   サイズ   元リグート   元リ	一番でし	_						-)	
「関係のは中華   「製作水 大 4.8 L. 小 3.6 L. eco 小 3.4 L	电///								
(表)		便器洗	浄水量		辟岩				
(元)		給水方	<del>-</del> t						
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	/面								
本語   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大	器								
本語   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大	機	917		流動ル豊					
Part	能	>+/-	が出力ノコエレ	+					
使器方式   電源コード長さ   1.1m (コンセント付)   おしり洗浄   約0.27~0.43L / min (水圧 0.2MPaのとき)   350リフト焼   約0.32~0.43L / min (水圧 0.2MPaのとき)   ビデ洗浄   約0.35~0.43L / min (水圧 0.2MPaのとき)   アイドビデ洗浄   1200W   アロース   アロ			ヒーター付						
大学   大学   おしり洗浄   約 0.27 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)		7,150	便器方式						
中水量   おしかプト洗浄   約 0.32 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   ビデ洗浄   約 0.29 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   ワイドビデ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   ワイドビデ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   ワイドビデ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   フィドビデ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   フィドビデ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   フィドビラ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   フィドビラ洗浄   約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   フィドロ・カー				+	n			1>	
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学							( )	/	
とア洗浄   約0.25~0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   フィドビデ洗浄   約0.35~0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)   日本			叶水量						
大き   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日			1.2.5.2			約 0.29 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)			
Part				ワイドビデ洗浄	約0			とき)	
安全装置		装置	吐水温度		温度調節範囲:切、約30~40℃				
逆流防止装置			ヒーター容	量					
温風温度 **3   温度調節範囲:約35~60℃   0.29m³ / min   350 W					温度ヒューズ				
温風温度 **3   温度調節範囲:約35~60℃   0.29m³ / min   0.20m³ / min   0.32m³ / min   0.3			逆流防止装置	置	バキュームブレーカー、逆止弁				
数操									
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学					0.29m <sup>3</sup> / min				
### できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる			ヒーター容量						
脱臭表置     機準モード:約0.09m³/min、パワーモード:約0.16m³/min       対費電力     標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W       室内暖房能力     (たじ温度調節:最高約25℃)     室温+約15℃ (たたし温度調節:最高約25℃)       室内暖房装置     0.32m³/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:400W	ゥ	装直				温度と	ューズ		
脱臭表置     機準モード:約0.09m³/min、パワーモード:約0.16m³/min       対費電力     標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W       室内暖房能力     (たじ温度調節:最高約25℃)     室温+約15℃ (たたし温度調節:最高約25℃)       室内暖房装置     0.32m³/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:400W	オ		表面温度		児 度調節節冊・打 約 28 a. 26℃				
脱臭表置     機準モード:約0.09m³/min、パワーモード:約0.16m³/min       対費電力     標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W       室内暖房能力     (たじ温度調節:最高約25℃)     室温+約15℃ (たたし温度調節:最高約25℃)       室内暖房装置     0.32m³/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:0.70m²/min 保準運転:400W	リュ				温度調即配囲・切、約 28 ~ 30 U (おまかせ節電時:約 26 °C、スーパーお				
展集   標準モード:約0.09m³ / min、パワーモード:約0.16m³ / min   標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W   環温 + 約10℃   宝温 + 約15℃ (たたし温度調節:長高約25℃)   電温 + 約15℃ (たたし温度調節:長高約25℃)   電源・120m² min   セーター容量   350W   電車転:800W   セーター容量   350W   電車におりに	レ				ない(6即車件・例)				
展集   標準モード:約0.09m³ / min、パワーモード:約0.16m³ / min   標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W   環温 + 約10℃   宝温 + 約15℃ (たたし温度調節:長高約25℃)   電温 + 約15℃ (たたし温度調節:長高約25℃)   電源・120m² min   セーター容量   350W   電車転:800W   セーター容量   350W   電車におりに	ッ				50			OW	
展集   標準モード:約0.09m³ / min、パワーモード:約0.16m³ / min   標準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W   環温 + 約10℃   宝温 + 約15℃ (たたし温度調節:長高約25℃)   電温 + 約15℃ (たたし温度調節:長高約25℃)   電源・120m² min   セーター容量   350W   電車転:800W   セーター容量   350W   電車におりに	機					温度ヒ	ューズ		
接置   演費電力	能	四百				021	脱臭		
#準モード:約1.7W、パワーモード:約5.3W			風量		標準モード:約 0.09m³ / min、パワーモード:約 0.16m³ / min				
<b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b>EVALUATION</b>   <b></b>		双巨	消費電力		標準モード:約 1.7W、パワーモード:約 5.3W		.3W		
最高約 25°C) 最高約 25°C) 最高約 25°C) 強連転: 120㎡/min 標準運転: 120㎡/min 標準運転: 0.70㎡/min 場準運転: 800W 標準運転: 400W ー ー コー			DESTANTAL AND A STATE OF THE ST						
室内 暖房 装置     風量     0.32m³ / min			暖房能刀		(/こ/こし温度調節:   最高約 25℃)	(/c/cし温度調節: 最高約 25℃)	_	_	
室内 暖房 装置     風量     0.32m³ / min     1.20m² / min 標準運転: 0.70m² / min 標準運転: 0.70m² / min 標準運転: 0.70m² / min /						強運転:			
<ul> <li>暖房 装置</li> <li>ヒーター容量</li> <li>350W</li> <li>強運転:800W 標準運転:400W</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>温度ヒューズ 温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)</li> <li>(自動復帰式バイメタル)</li> <li>給水圧力</li> <li>給水温度</li> <li>最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時)</li> <li>給水温度</li> </ul>		室内	風量		0.32m <sup>3</sup> / min	1.20m/min	_	_	
接置 とーター容量 350W 強運転:800W		暖房				信学選覧 :   0.70m/min			
福度ヒューズ   温度ヒューズ   温度ヒューズ   温度・ユーズ   温度・ユーズ   温度・ユーズ   温度・ユーズ   温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温度・温		装置	レーカーの	=	3E0W	強運転:800W			
安全装置       温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)       温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)       ー (自動復帰式バイメタル)         給水圧力       最低必要水圧: 0.05MPa (流動時)、最高水圧: 0.75MPa (静止時)         給水温度       0 ~ 35℃			C-9-A	里			_	_	
(自動復帰式バイメタル) (自動復帰式バイメタル) (自動復帰式バイメタル) (自動復帰式バイメタル) (自動復帰式バイメタル) (総か圧力 最低必要水圧: 0.05MPa (流動時)、最高水圧: 0.75MPa (静止時) 総水温度 0~35℃			空会社署			温度ヒューズ、			
給水圧力       最低必要水圧: 0.05MPa(流動時)、最高水圧: 0.75MPa(静止時)         給水温度       0 ~ 35℃			女主衣但		温度迥昇防止态  (白動復帰式バイメタル)	(自動復帰式バイメタル)	_	_	
<b>給水温度</b> 0 ~ 35℃	給水圧	カ					)、最高水圧:0.75I	MPa(静止時)	
[AH] 幅 389×奥行 705×高さ 547mm					Г.	AH] 幅 389×奥行	705×高さ 547mi	m	
RHJ 幅 389×奥行 /02×高さ 530mm	製品寸法				Ĩ	RH」幅 389 × 與行	/02×高さ 530mi	m	
AH2W 約 39.1kg/   AHW 約 38.8kg/   AH1 約 38.8kg/					AH2W約39.1kg/	AHW 約 38.8kg/	AH1約38.8kg/		
RH2W 約38.5kg	制品質	量				HHW 約 38.3kg	HH1 約 38.3kg		
ÀH2W 6.6kg/RH2W 6.3kg/RHW 5.8kg、便 6.3kg/RH 1 5.8kg、便 [5.4kg、便器部 32.5	衣叫貝	王			AH2W 6.6kg/RH2W	6.3kg/RHW 5.8kg、便	6.3kg/RH1 5.8kg、便	5.4kg、便器部 32.5kg)	
6.0kg、便器部 32.5kg) 器部 32.5kg) 器部 32.5kg)					6.0kg、便器部 32.5kg)	器部 32.5kg)	器部 32.5kg)		

# アプリコット

		項目		F3W/F3AW	F3/F3A	F2/F2A	F1/F1A		
定格電源					交流 100V	50 / 60Hz			
定格消	費電力			1282W	1280W				
区分 *	1				瞬間式				
年間消	費電力量	*2		61kwh/年 (72kwh/年)	wh/年(72kwh/年) 96kWh/年(125kWh/年)				
電源コ	ード長さ	-			1.0m(漏電保護ブ	プラグ、アース線付)			
			おしり洗浄	約 O.	.27 $\sim$ 0.43L $/$ mir	n (水圧 0.2MPa の。	とき)		
		吐水量	おしりソフト洗浄	約 0.32 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)					
		山小里	ビデ洗浄	約 O.	約 0.29 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)				
	洗浄		ワイドビデ洗浄	約 O.	約 0.35 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)				
	装置	吐水温度			温度調節範囲:切	l、約 30 ~ 40℃			
		ヒーター容	3量	1200W					
		安全装置		温度ヒューズ					
_		逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁					
ウォシュレット機能		温風温度 ** 3		温度調節範囲:約35~60℃ —					
シュレ	温風乾燥	風量		0.29m³ / min			_		
ット	装置	ヒーター容量		350 W -		_			
機能		安全装置		温度ヒューズ		_			
	暖房便座			温度調節範囲: 切、約28~36℃ (スーパーおまかせ 節電時:切)	温度調節範囲:切 (おまかせ節電時:;	、約 28 ~ 36℃ 約 26℃、スーパーお	まかせ節電時:切)		
	人工	ヒーター容	3量	500W	50W				
		安全装置			温度ヒューズ				
		方式		O <sub>2</sub> 脱臭					
	脱臭 装置	風量消費電力		標準モード:約 0.09m³ / min、パワーモード:約 0.16m³ / min					
				標準モード:約 1.7W、パワーモード:約 5.3W					
給水圧力		最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時)							
給水温度				0 ~ 35°C					
周囲使用温度				0∼40℃					
製品寸	法			幅 390 ×奥行 532 ×高さ 99.9mm					
製品質	量			約4.	.7kg	約 4.2kg	約 4.1kg		

<sup>※ 1</sup> 省工ネ法 (2012 年度基準) の区分 ※ 2 省工ネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値、() 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量 ※ 3 温風吹出口付近における当社測定点の温度

<sup>※ 4</sup> レストルームドレッサーシステムシリーズ専用品

<sup>●</sup>この製品は、日本国内専用品です。

### 【ビルトイン室内暖房】

項目	内容
暖房能力	室温 +約 15℃ (ただし温度調節:最高約 25℃)
風量	強運転:1.20m³ / min、標準運転:0.70m³ / min
ヒーター容量	強運転:800W、標準運転:400W
安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)

#### ■抗 菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法

抗菌効果	ICよる試験をJNLA 認定試験所で実施し、その結果からIS 2 28U I の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染的に、防汚、防力ビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。					
	抗菌加工・抗菌加工部位は、下表の通りです。					
	便器タイプ*1	抗菌加工		抗菌加工部位		
抗菌加工部位	更盛タイプ	便器部**1	ウォシュレット部	便器部*1	ウォシュレット部	
DNIT	セフィオン テクト*2	0	0	便器ボウル・ 上面	暖房便座、便ふた、 ノズル、リモコン(ボ タン)	

種類	ワオジュレット部:無機糸(銀)
抗菌性能 持続性	(一社) 日本建材・住宅設備産業 協会基準により確認
安全性	(一社) 日本建材・住宅設備産業 協会基準により確認
禁止事項	ウォシュレット部:酸性、アルカリ性の洗剤 は使用しないでください。
取扱注意	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく場除された状態に保ってください。

抗菌剤の 便器部\*1:無機系(酸化亜鉛など)

# 重大事故防止のお願い

### 重大事故防止のためのお願い

~多くのお客さまが電気製品としての取り扱い、寿命を意識されていません~ 故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

故障したままで使わないでください。

火災や感電、室内浸水の原因になります。 異常に気づいたら、すぐに電源プラグを 抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、 販売店またはメーカーへご連絡ください。



定期的な点検をおすすめします。

安心してご使用いただくため、定期的な 点検をおすすめします。

また、長期間(10年以上)ご使用の温水 洗浄便座は買い替えをご検討ください。 使い勝手、機能性、省エネ性能も向上して います。販売店またはメーカーにご連絡くだ

安全にご使用いただくために

#### 日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけ ないでください。故障や火災の原 因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わ ないでください。内部の電気部品 や金属を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除い てください。トラッキング\*現象 で火災の原因になります。

※トラッキングとは・・電源プラグにたまったほこりと湿気により微小電流が流れ、火花が発生する。火花によりほこりが燃えて液化するとトラック(電気の道)ができる。トラックのできた電源プラグを使用し続けると、やがて大量の電流が流れるようになりショートし、発火する。

一般社団法人 温水洗浄便座工業会 http://www.sanitary-net.com 後提 経済産業省

<sup>※ 1</sup> ネオレストのみ

<sup>※2</sup> 陶器表面の凹凸を 100万分の 1mm のナノレベルでツルツルにし、イオンパワーで汚れの付着力を弱める TOTO 独自の技術です。

# 交換部品 / 別売品

●仕様、品番、希望小売価格などは、予告なく変更する場合があります。

### 交換部品

#### ■給水フィルター (ネオレストのみ)



品番	66435R
希望 小売価格	¥200 (税込¥210)

■給水フィルター付水抜栓



品番	D43868Z
希望 小売価格	¥460(税込¥483)

#### ■便ふたクッション







セット内容

品番

品番	<ah用></ah用>	<rh 用=""></rh>	<アプリコット用>
	D42192ZR	D42367	D42359
希望	¥200	¥150	¥150
小売価格	(税込¥210)	(税込¥158)	(税込¥158)

### 友栓 ■脱臭フィルター

<ネオレスト用> <アプリコット用>



品番	ネオレスト用 アプリコット	46437 46399
	ネオレスト用 アプリコット用	(税込¥63) (税込¥53)

### ■脱臭カートリッジ



品番	TCA83-9
希望 小売価格	¥1,200 (税込¥1,260)

#### ■便座クッション



品番	D42293
希望 小売価格	¥30 (税込¥32)

### ■ビルトイン 室内暖房フィルター



品番	D46092			
希望 小売価格	¥410(税込¥431)			

### 別売品

セット内容 ケース・・・・・・・ ] 個

希望小売価格 ¥1,800 (税込¥1,890)

希望小売価格 ¥1.800 (税込¥1.890)

■シール (人体検知センサーA用) センサーの検知範囲を調整するシールです。

希望小売価格 ¥500 (税込 ¥525)

フレグランスオイルシート・・・ 8 枚

トレー・・・・・ 1 個

野ばら ……TCA167

真 綿 ······TCA168

古 都 ·······TCA169 風 鈴 ······TCA170

(各2枚) ······TCA171

フレグランスオイルシート・・・ 8 枚

トレー・・・・・・・・・・・各 ] 個

野ばら ……TCA110R

真 綿 ·······TCA111R 古 都 ······TCA112R

風 鈴 ······TCA113R

(各2枚) ······TCA114R

AH 用····· D47346Z

RH用…… D47347Z

アプリコット用 ·· D47348Z

野ばら・真綿・古都・風鈴

野ばら・真綿・古都・風鈴

#### ■フレグランスセット

心地よい香りでトイレを演出

芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。

#### <フレグランス後付けキット> ケースを脱臭排気口に取り付けて、フ レグランスオイルシートを入れたト

レグランスオイルシートを レーを差し込みます。





トレー オイルシート×8

### <フレグランス補充キット>

フレグランスオイルシートの取替え セットです。必ず専用のフレグランス オイルシートをお求めください。

トレー





オイルシート×8

(フレグランス後付けキット用)

### ■フレグランストレー



品番	D42318				
希望小売価格	¥110 (税込¥116)				

### ■らくらくリモコン

※付属のリモコンとの併設が必要です。



_	<f1 th="" 用<=""><th>&gt;</th></f1>	>
	品番	TCA56
	希望 小売価格	¥7,500 (税込¥7,875)



	<f2 f<="" th="" ·=""><th>3·F3W用&gt;</th></f2>	3·F3W用>
1	品番	TCA55
	希望 小売価格	¥8,000 (税込¥8,400



	<f1a用> (オート便器洗浄機能付)</f1a用>				
a	品番	TCA54			
	希望 小売価格	¥8,000 (税込¥8,400)			



1	< ネオレスト全機種・ F2A・F3A・F3AW 用 > (オート便器洗浄機能付)			
	品番	TCA53		
	希望 小売価格	¥8,500 (税込¥8,925)		

### ■クッション(取付説明書付)

便ふたが窓枠・壁などに 当たる場合の、当たり音 軽減に。



品番	D65098Z			
希望小売価格	¥150 (税込¥158)			

# 製品の安全使用 / ご愛用者登録

### 製品の長期使用に関する本体表示について

#### 1 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがある事を注意 喚起するために、以下の内容の表示をウォシュレット本体 に行っています。

- ●製造年(便ふたの裏面などに西暦4桁で表示しています。)
- ●注意表記(便ふたの裏面などに下記の表記を表示しています。)



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に設置された場合)

想定安全使用期間をこえてお使いいただい た場合は、経年劣化による発火・けが等の 事故に至るおそれがあります。

### ⊅ 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な 使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管 理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間とし て、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。 また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

※一般家庭用以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

### 3 標準的な使用条件

	電圧·周波数	AC100V 50/60Hz	機器の定格電圧 / 周 波数による
環境条件	温度	20℃	JIS A4422 による
	給水温度· 給水圧	15℃ 0.2MPa	JIS A4422 による
付加条件	定格負荷	製品仕様による 標準設置状態	JIS A4422 による
想定条件	性2人) に 1回/日・ 4回/日・ 4回/日・ 一回ごとの	(男性2人、女 おいて、大便: 人、小便男性: 人、小便女性: 人の使用座機能の 人の使用座機能の それぞれ15秒	JIS A4422 による
取扱維持 管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、 点検・修理が行われている。		

### 4 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

### ご愛用者登録のお願い

末永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたします.

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知らせや、暮らしに役立つ情報(新商品・イベントなどのご案内)の提供に、利用させていただきます。なお、お客様の個人情報は当社ブライバシーポリシーに基づいて適切に管理、取り扱いさせていただきます。詳細はTOTOホームベージをご覧ください。※登録方法は、以下の中から、1つお選びください。

ネオレストの場合は、お手数ですがウォシュレット部 (TCF\*\*\*)と便器部 (CS\*\*\*)の両方の登録をお願いいたします。

ウォシュレット部	+	便器部	_	セット品番
TCF***	┰	CS***	-	CES***

#### ご愛用者登録対象品

### 携帯電話での登録

QRコード対応の携帯電話をお持ちの方は、商品にはり付けていますQRコードからアクセスしていただき、画面の案内に従って登録してください。

※携帯電話の通信料はお客様負担となります。

※複数台登録が可能です。画面に従って登録してください。



※機種により QR コードのは り付け位置が異なります。

※照明の明るさによって読み 取りにくい場合があります。 明るい時間帯での読み取り や QR ラベルに携帯のライ ト等を当てることによって 読み取りやすくなります。

### インターネットでの登録

TOTO ホームページにアクセスし、アフターサポートメニューの「製品のご登録」より画面の案内に従って登録してください。 ※複数台登録が可能です。画面に従って登録してください。

#### ご愛用者アンケート兼ご愛用者登録票での登録

TOTO 商品ご愛用者アンケート兼ご愛用者登録票が同梱されている商品に関しましては、アンケートを返信していただくことでご愛用者登録の受付をさせていただきます。携帯電話、インターネットでの登録は不要です。

登録に関するお問い合わせは、TOTO(株)ご愛用者登録相談室へお願いします。

TEL **172** 受付時間: 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く) TOTO ホームページ http://www.toto.co.jp/

# 定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生する劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。 経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年 1 回以上実施いただきますようお願いします。

給水ホース

いませんか?

電源プラグに接触して

• 傷み・はさみ込み・つぶれ

水漏れがありませんか?

折れ曲がりがありませんか?

### ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・ 異臭がありませんか?
- 水漏れがありませんか?
- 正常に作動していますか?

### 電源プラグ (月1回)、

- ほこりが付いて いませんか?
- 異常に熱かったり、 異常音・異臭がありませんか?

### 電源コード —

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・ 折れ曲がりがありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音 異臭がありませんか?

### 止水栓

- 水漏れがありませんか?
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・ 折れ曲がりがありませんか?

### 便ふた

- ひび割れ·欠け・ ガタツキ·変色が ありませんか?
- 正常に作動して いますか?



### - **脱臭フィルター** (月 1 回)

• ほこりが付いていませんか?

### \便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?
- 異常に熱かったり、異常音・ 異臭がありませんか?
- 正常に作動していますか?
- 便座クッションがはずれていませんか?

### 便器

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・ 変色がありませんか?
- 水漏れがありませんか?

### 便器と床の間

• 水漏れがありませんか?

点検箇所	実施	実施日(年・月・日)				
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /			
電源プラグ	/ /	/ /	/ /			
電源コード	/ /	/ /	/ /			
止水栓	/ /	/ /	/ /			
給水ホース	/ /	/ /	/ /			
便ふた	/ /	/ /	/ /			

点検箇所	実施日(年・月・日)				
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /		
脱臭排気口	/ /	/ /	/ /		
便座	/ /	/ /	/ /		
便器	/ /	/ /	/ /		
便器と床の間	/ /	/ /	/ /		

## TOTO

### 保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に 故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター

TEL **100**0120-1010-05 FAX **100**0120-1010-02に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	お取付店名	₸	TEL	_	_	(1)
	おところ		おⅠ	取付日	年 月	В		
_	番番	ネオレストAH2W・AH1・AHW CES(TCF)9896型 CES(TCF)9786型・CES(TCF)9886型 ネオレストRH2W・RH1・RHO・RHW	/0	証期間		双付日から 水機能:	2カ年 お取付日か	ら5カ年)
П	品 番 イプレストドロとW・HTI・HTIU・HTIW CES(TCF)99766型 CES(TCF)9866型 CES(TCF)9756型 といいイン室内態房 TCA136型・TCA137型		1*	証期间	ウォシュレット部 ビルトイン室内暖房** ≫ お耳	対日から	1力年	
듑	番番	アプリコットF3W·F3·F2·F1·F3AW·F3A·F2A·F1A TCF4831型 TCF4731型 TCF4721型 TCF4711型	保	証期間	お取付日	から1カ生	F	

#### お客様へ

※ビルトイン室内暖房付のみ

෦෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෪෧෧

本書をお受け取りになるときに、お取付店名、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。 本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

#### 無料修理規定

- 1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- **3** ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- ▲ 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
  - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
  - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
  - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
  - 製品の凍結による故障および損傷

- 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
- 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
- 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶などの移動体への搭載)に使用された場合の故障および損傷
- ゴミかみや水あか固着による不具合
- 乾電池などの消耗による不具合
- 日常のお手入れ筒所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
- 本書の提示がない場合
- 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

#### 5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

#### 部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

〈メンテナンス記録〉

年月日	メンテナンス内容	担当者

### TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1 お客様相談室 TEL**國**0120-03-1010 FAX**國**0120-09-1010